



③ CH1, Volant CH1 油门

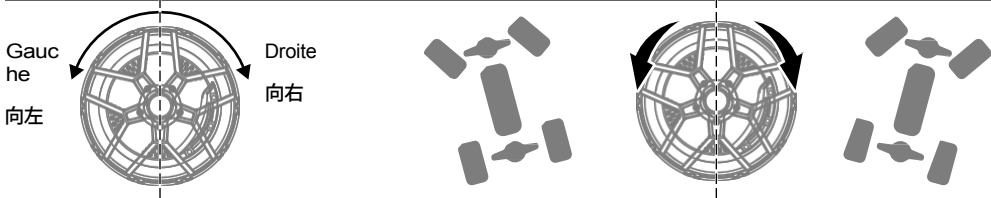


④ CH2, gâchette d'accélérateur CH2 油门

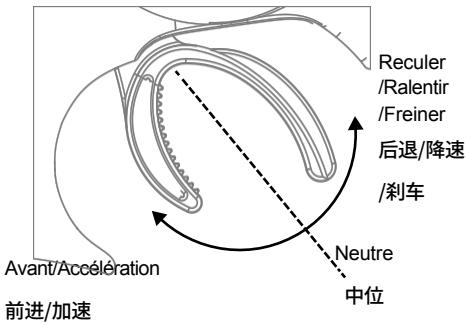

Remarque :
Lorsque vous utilisez l'émetteur en mode électrique
Pour les véhicules électriques, la manette des gaz doit toujours rester en position neutre. Sinon, le véhicule pourrait présenter un fonctionnement irrégulier des fonctions de la manette des gaz.
注意：在电动车辆中使用遥控器时，油门应始终保持在中位。否则，可能会因油门的功能导致车辆不稳定。

Récepteur 接收器

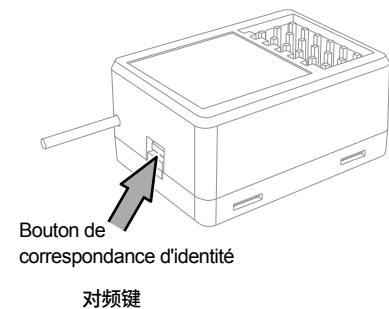


Correspondance des fréquences 对频

Après avoir changé l'émetteur

Allumez d'abord l'émetteur, appuyez sur la touche de code du récepteur et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant clignotera pour indiquer qu'il est en mode de correspondance de code, et le récepteur recherchera automatiquement le signal de télécommande le plus proche. Le voyant restera allumé une fois la correspondance de code réussie.

Après avoir remplacé la télécommande

Après avoir remplacé la télécommande, allumez-la d'abord, appuyez sur la touche de codage du récepteur pendant 3 secondes. Le voyant clignotera pour indiquer qu'il est en mode de codage. Le récepteur recherchera automatiquement le signal de télécommande le plus proche. Une fois le codage réussi, le voyant restera allumé.

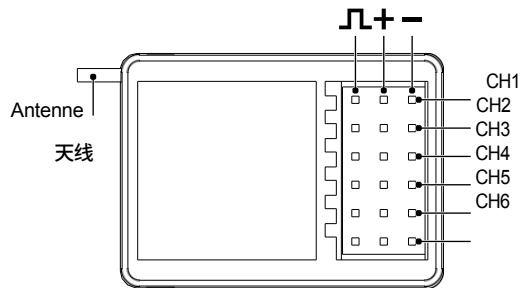

UdiRC

X4EM-150

MODE D'EMPLOI

Émetteur 2,4 GHz 4 canaux

2.4GHz遥控器操作指引

V1.0

Avant d'installer et d'utiliser votre nouveau système radio, veuillez prendre quelques minutes pour vous familiariser avec les différentes fonctionnalités du système en lisant attentivement ce manuel d'instructions.

在安装和操作您的新无线电系统之前，请花几分钟时间通过仔细阅读本说明书来熟悉系统的各种功能。

安全注意事项

Ce produit est un produit de loisir sophistiqué et n'est pas un jouet. Il doit être utilisé avec prudence et bon sens et nécessite certaines compétences mécaniques de base. Une utilisation non conforme et irresponsable de ce produit peut entraîner des blessures ou endommager le produit ou des biens. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans


Sous la surveillance directe d'un adulte, il est essentiel de lire et de suivre les instructions et les avertissements contenus dans ce manuel avant l'installation, la configuration et l'utilisation, afin que le produit fonctionne correctement et d'éviter tout dommage ou blessure.

Ce produit est un appareil électronique de précision et n'est pas un jouet. Il doit être utilisé avec prudence et bon sens, et nécessite certaines compétences mécaniques de base. Une utilisation non sécuritaire et irresponsable de ce produit peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte. Lors de l'installation, de la configuration et de l'utilisation


Avant utilisation, vous devez lire et suivre toutes les instructions et mises en garde contenues dans ce manuel afin d'assurer le bon fonctionnement du produit et d'éviter tout dommage ou blessure.

DONNÉES DE L'ÉMETTEUR Paramètres de la télécommande

Modèle : X4EM-150	Bande de fréquence : 2,4 GHz
Alimentation : 4 piles AA de 1,5 V	Canaux : 4
型号 : X4EM-150	Fréquence : 2,4 GHz
Puissance d'entrée : 1,5 V	Canaux : 4
AA × 4	

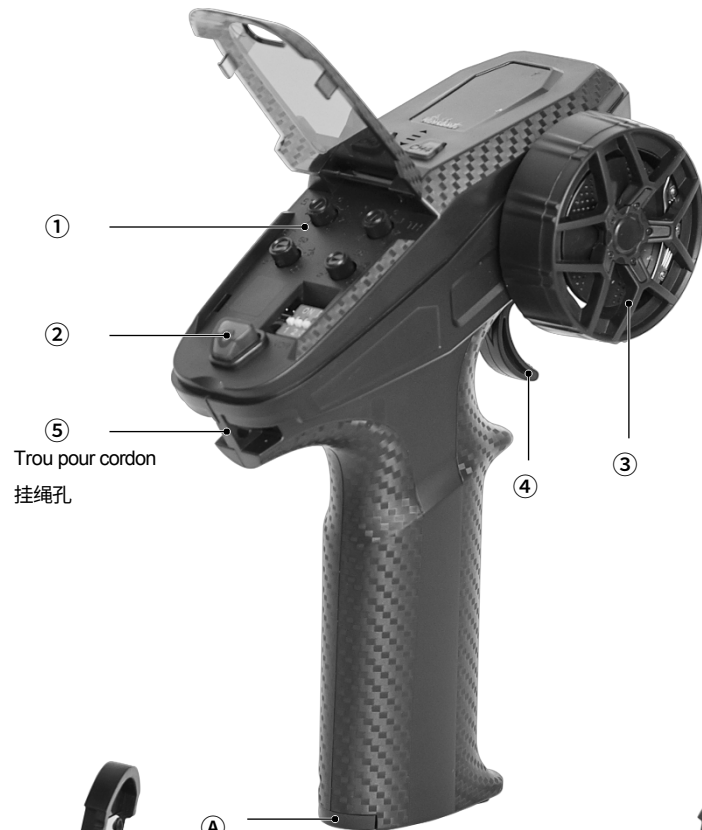


Trou pour cordon
挂绳孔

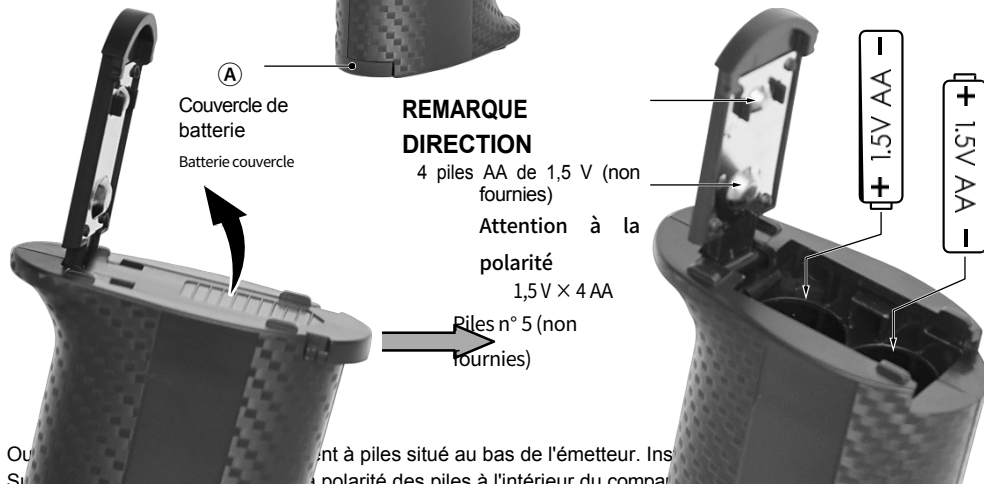

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au bas de l'émetteur. Insérez les piles en respectant la polarité des piles à l'intérieur du compartiment.

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au bas de la télécommande et insérez les piles en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment.

① Interface de régulation 调节界面

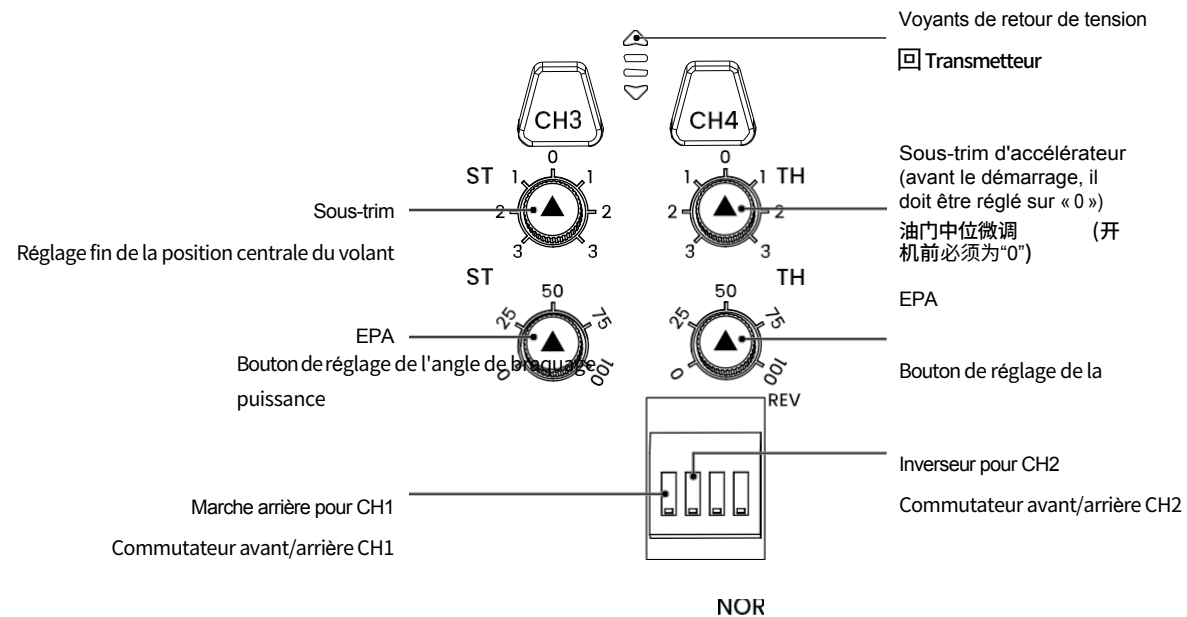

Il est recommandé de contrôler la quantité de gouvernail de direction dans une limite de 75 % afin d'éviter une direction excessive entraînant une friction entre la roue avant et la carrosserie de la voiture. Une plage de direction appropriée permet de mieux maintenir l'assiette du véhicule et le confort de conduite.
Voyants de retour de tension : 3 voyants verts et 1 voyant rouge, indiquant respectivement 100 %, 75 %, 50 % et 25 % de puissance, disponibles uniquement sur les récepteurs prenant en charge le retour de tension.

Il est recommandé de limiter l'angle de braquage à 75 % afin d'éviter que le braquage excessif n'entraîne une friction entre les roues avant et la carrosserie, ce qui causerait de l'usure. Un angle de braquage approprié permet de mieux maintenir la posture du véhicule et le confort de conduite.
Voyants de retour de tension : 3 voyants verts et 1 voyant rouge indiquent respectivement 100 %, 75 %, 50 % et 25 % de charge. Cette fonction n'est disponible que sur les récepteurs avec retour de tension.

② Interrupteur d'alimentation

Interrupteur d'alimentation



Interrupteur d'alimentation
/Voyants d'état
电源开关
/Voyants d'état

Veillez vous assurer que la gâchette d'accélérateur et le volant de la télécommande sont en position normale avant de démarrer. Ne touchez pas la gâchette d'accélérateur lorsque vous mettez la télécommande sous tension. Le voyant bleu est toujours allumé, le voyant clignote pour signaler une alarme de basse tension.

Appuyez brièvement (< 1 seconde) pour allumer, appuyez et maintenez enfoncé (< 2 secondes) pour éteindre.

短按 (<1秒) 开启, 长按 (<2秒) 关闭。

开机前确认遥控器的油门扳机、方向盘回位正常。开启遥控器电源时禁止触碰油门扳机。蓝色灯常亮, 低压报警指示灯交替亮和灭。