
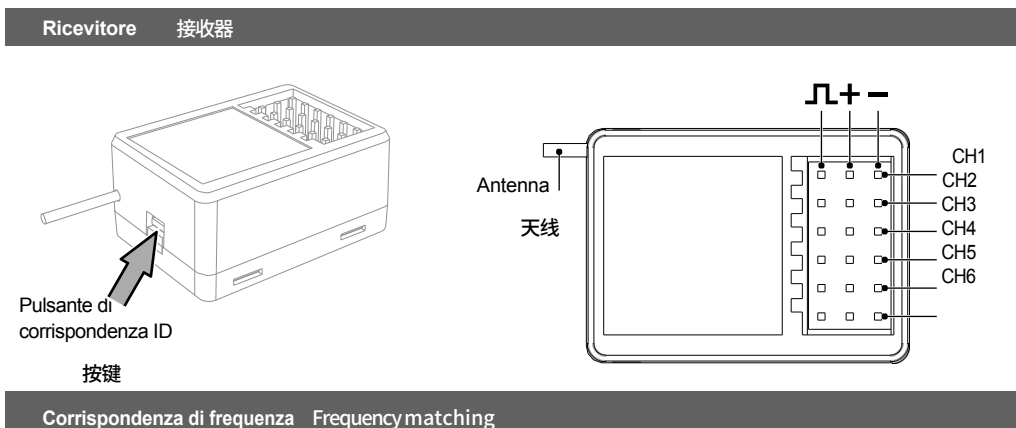
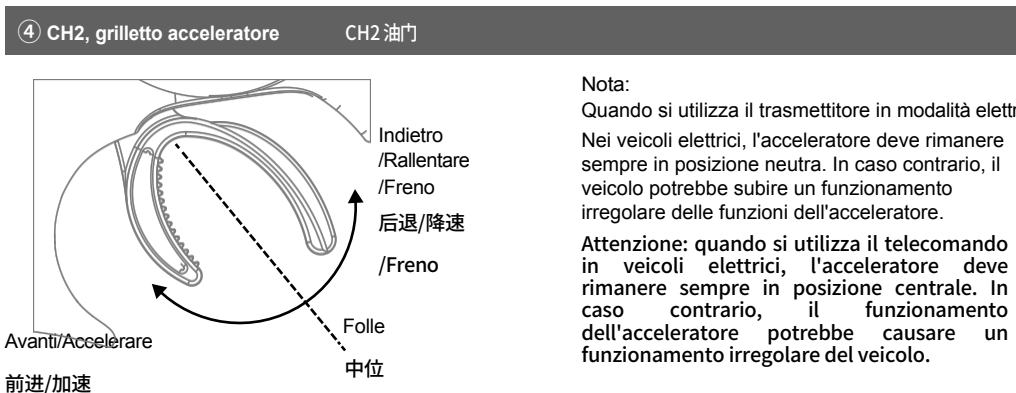


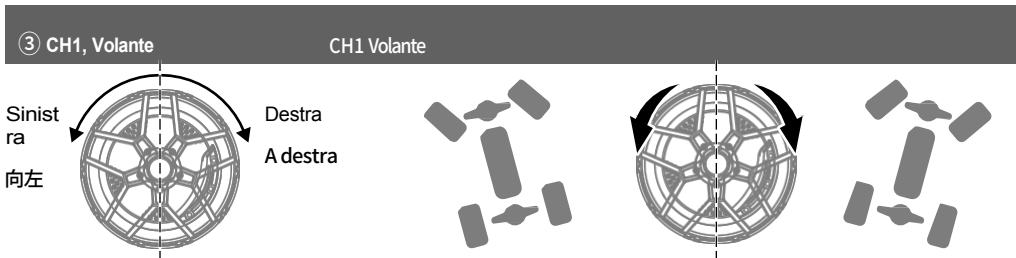

Dopo aver cambiato il trasmettitore

Accendere prima il trasmettitore, tenere premuto il tasto codice del ricevitore per 3 secondi, la spia lampeggerà per indicare che è entrato in modalità di abbinamento codice e il ricevitore cercherà automaticamente il segnale del telecomando più vicino; la spia rimarrà accesa dopo che l'abbinamento codice è stato completato con successo.

Dopo aver sostituito il telecomando

telecomando先开机, 按住接收机上面的对频键3秒, 指示灯快闪表示进入对频模式, 接收机自动寻找最近的遥控器信号, 对频成功后指示灯常亮。



Prima di installare e utilizzare il nuovo sistema radio, dedicare alcuni minuti alla lettura approfondita del presente manuale di istruzioni per familiarizzare con le varie funzioni del sistema.

在安装和操作您的新无线电系统之前, 请花几分钟时间通过仔细阅读本说明书来熟悉系统的各种功能。

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 安全注意事项

Questo prodotto è un sofisticato articolo per hobby e non un giocattolo. Deve essere utilizzato con cautela e buon senso e richiede alcune competenze meccaniche di base. L'uso non sicuro e irresponsabile di questo prodotto può causare lesioni o danni al prodotto stesso o a cose. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini senza


Sotto la diretta supervisione di un adulto, è fondamentale leggere e seguire le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente manuale prima dell'installazione, della configurazione e dell'uso, al fine di garantire il corretto funzionamento del prodotto ed evitare danni o lesioni.

Questo prodotto è un dispositivo elettronico di precisione, non un giocattolo. Deve essere utilizzato con cautela e buon senso e richiede alcune competenze meccaniche di base. L'uso non sicuro e irresponsabile di questo prodotto può causare lesioni o danni al prodotto o alla proprietà.


. Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Durante l'installazione, la configurazione e l'utilizzo

Prima dell'uso, leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente manuale per garantire il corretto funzionamento del prodotto ed evitare danni o lesioni.

DATI DEL TRASMETTITORE Parametri del telecomando	
Modello: X4EM-150	Banda di frequenza: 2,4 GHz
Alimentazione in ingresso: 1,5 V AA×4	Canali: 4
Modello: X4EM-150	Frequenza: 2,4
Alimentazione in ingresso: 1,5 V AA×4	Canali: 4

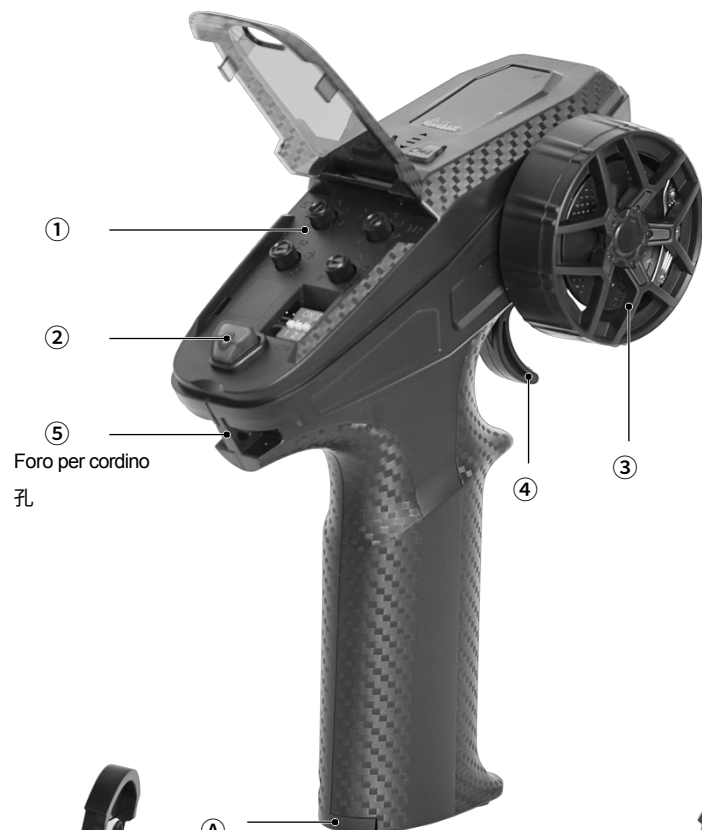

⑤
Foro per cordino
孔

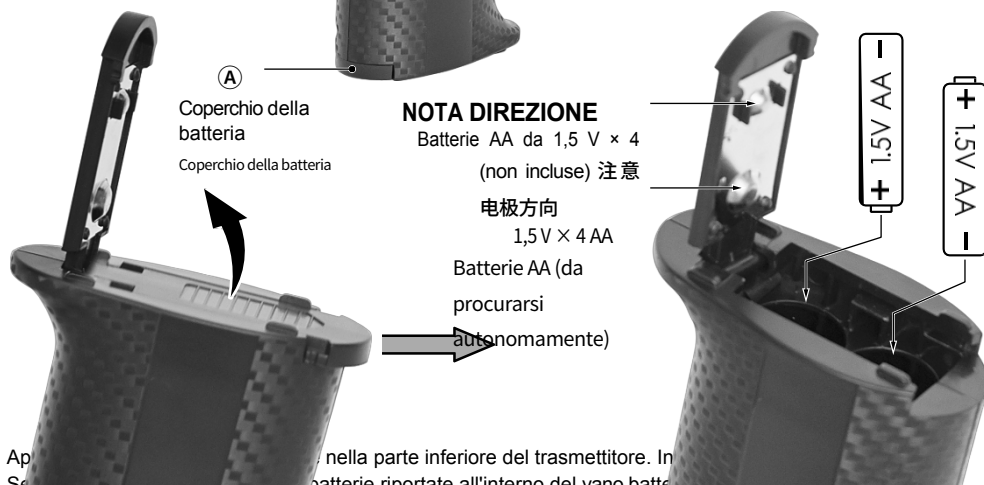**NOTA DIREZIONE**

Batterie AA da 1,5 V × 4


(non incluse) 注意

电极方向
1,5V × 4AABatterie AA (da
procurarsi
autonomamente)

Aprire il coperchio del vano batterie nella parte inferiore del trasmettitore. In seguito installare le batterie riportate all'interno del vano batterie.

Aprire il coperchio del vano batterie nella parte inferiore del telecomando e installare correttamente le batterie seguendo la polarità indicata all'interno del vano batterie.

① Interfaccia di regolazione 调节界面

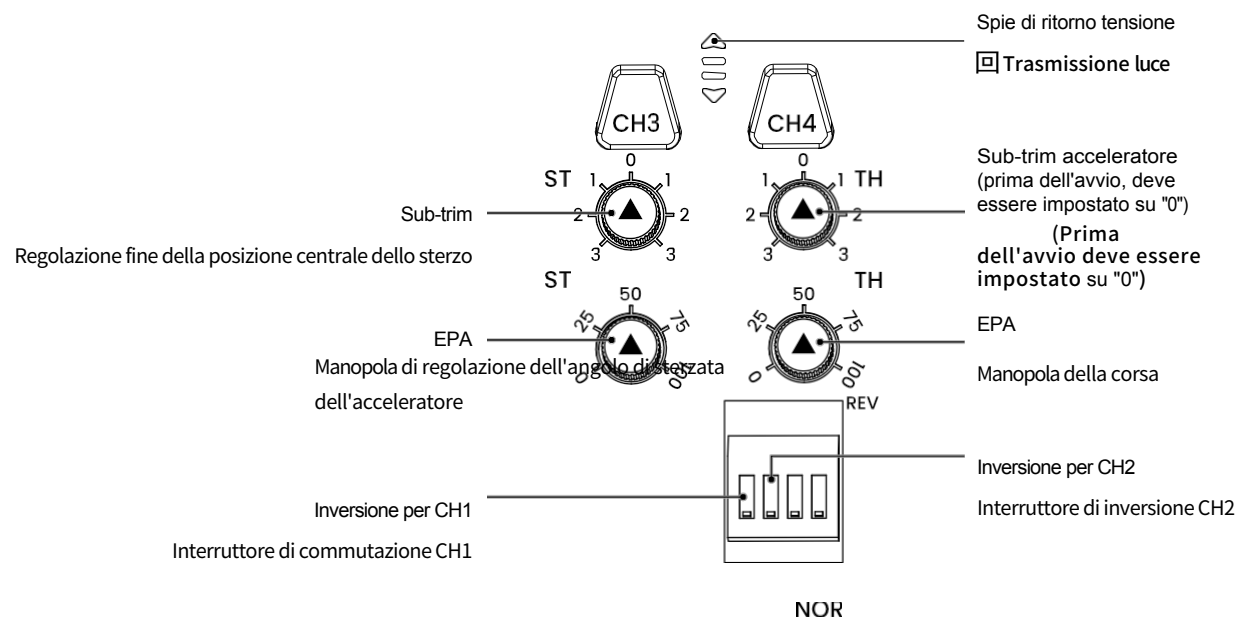

Si consiglia di mantenere la quantità di sterzo entro il 75% per evitare uno sterzo eccessivo che causerebbe attrito tra la ruota anteriore e la carrozzeria dell'auto; un intervallo di sterzo adeguato consente di mantenere meglio l'assetto della carrozzeria e il comfort di guida.

Spie di ritorno di tensione: 3 luci verdi e 1 luce rossa, che indicano rispettivamente il 100%, il 75%, il 50% e il 25% della potenza, disponibili solo sui ricevitori che supportano il ritorno di tensione.

Si consiglia di mantenere la sterzata entro il 75% per evitare che una sterzata eccessiva causi attrito tra le ruote anteriori e la carrozzeria, con conseguente usura. Una sterzata adeguata consente di mantenere meglio l'assetto della vettura e garantire un comfort di guida ottimale.

Spia di ritorno tensione: 3 spie verdi e 1 spia rossa indicano rispettivamente il 100%, il 75%, il 50% e il 25% della carica; questa funzione è disponibile solo sui ricevitori con ritorno tensione.

② Interruttore di alimentazione

Interruttore di alimentazione



Interruttore di alimentazione
/Spie di stato
电源开关
/Spie di stato

Assicurarsi che l'acceleratore del trasmettitore e il volante siano in posizione normale prima dell'avvio. Non toccare l'acceleratore quando si accende il trasmettitore. La luce blu è sempre accesa, mentre la luce si accende e si spegne alternativamente per segnalare un allarme di bassa tensione.

Premere brevemente (< 1 secondo) per accendere, tenere premuto (< 2 secondi) per spegnere.

短按 (<1秒) 开启, 长按 (<2秒) 关闭。

开机前确认遥控器的油门扳机、方向盘回位正常。开启遥控器电源时禁止触碰油门扳机。蓝色灯常亮, 低压报警指示灯交替亮和灭。