

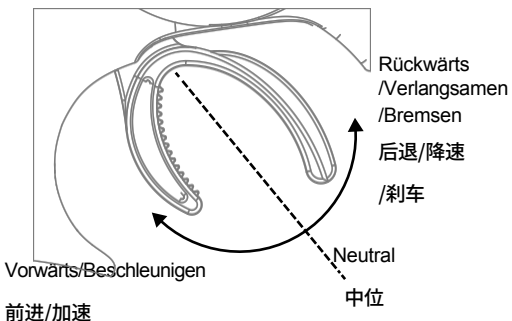
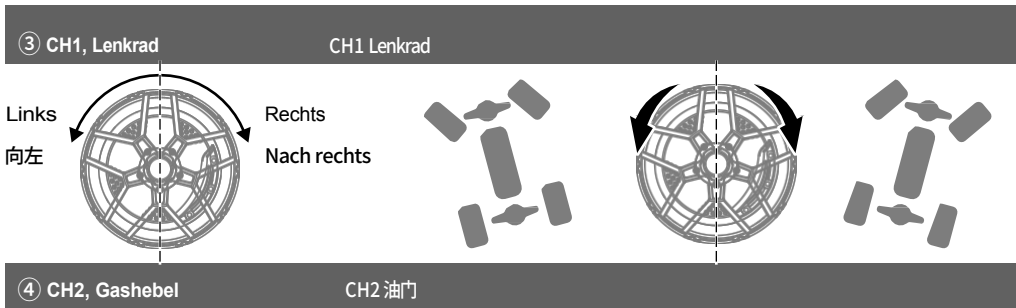


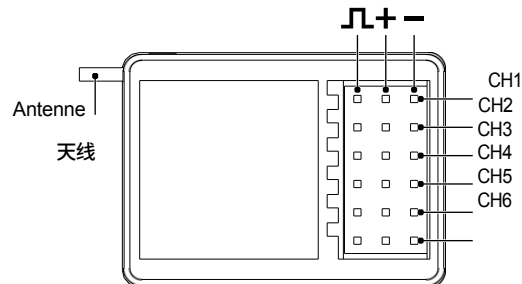

Hinweis:
Bei Verwendung des Senders im Elektrobetrieb
Bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen sollte der Gashebel immer in der Neutralstellung bleiben. Andernfalls kann es zu einer unregelmäßigen Funktion des Gashebels kommen.

Hinweis: Bei der Verwendung der Fernbedienung in Elektrofahrzeugen sollte der Gashebel immer in der Neutralstellung bleiben. Andernfalls kann es aufgrund der Gashebel-Funktionen zu einem unregelmäßigen Betrieb des Fahrzeugs kommen.

Empfänger 接收器

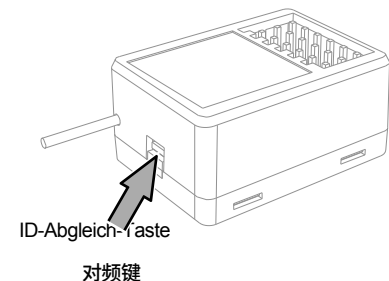

Frequenzanpassung Frequenzanpassung

Nach dem Wechseln des Senders

Der Sender sollte zuerst eingeschaltet werden. Halten Sie die Codetaste des Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeileuchte blinkt, um anzuzeigen, dass der Code-Abgleichmodus aktiviert ist. Der Empfänger sucht automatisch nach dem nächstgelegenen Fernbedienungssignal. Nach erfolgreichem Code-Abgleich leuchtet die Anzeileuchte.

Nach dem Austausch der Fernbedienung

Schalten Sie zuerst die Fernbedienung ein und halten Sie die Codetaste auf dem Empfänger 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt schnell, um anzuzeigen, dass der Codematching-Modus aktiviert ist. Der Empfänger sucht automatisch nach dem nächstgelegenen Fernbedienungssignal. Nach erfolgreichem Codematching leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft.

X4EM-150

BEDIENUNGSANLEITUNG

2,4-GHz-4-Kanal-Sender

2,4-GHz-Fernbedienung Bedienungsanleitung

V1.0

Bevor Sie Ihr neues Funksystem installieren und in Betrieb nehmen, nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit, um sich mit den verschiedenen Funktionen des Systems vertraut zu machen, indem Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

在安装和操作您的新无线电系统之前，请花几分钟时间通过仔细阅读本说明书来熟悉系统的各种功能。

xml-ph-0000@deepl.inte

Dieses Produkt ist ein anspruchsvolles Hobbyprodukt und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand bedient werden und erfordert einige grundlegende mechanische Fähigkeiten. Die unsachgemäße und unverantwortliche Verwendung dieses Produkts kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder Eigentum führen. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder ohne


Unter direkter Aufsicht von Erwachsenen ist es unerlässlich, vor der Installation, Einrichtung und Verwendung die Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch zu lesen und zu befolgen, damit das Produkt ordnungsgemäß funktioniert und Schäden oder Verletzungen vermieden werden.

Dieses Produkt ist ein Präzisionselektronikgerät und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand bedient werden und erfordert einige grundlegende mechanische Fähigkeiten. Die unsachgemäße und unverantwortliche Verwendung dieses Produkts kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder Eigentum führen.

. Dieses Produkt darf nicht ohne direkte Aufsicht durch Erwachsene von Kindern verwendet werden. Bei der Installation, Einrichtung und Verwendung

Vor der Verwendung müssen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch lesen und befolgen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts zu gewährleisten und Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

SENDERDATEN		Fernbedienungsparameter	
Modell: X4EM-150		Frequenzband: 2,4 GHz	
Eingangsleistung: 1,5 V AA × 4		Kanäle: 4	
型号: X4EM-150		Frequenz: 2,4	
Eingangsleistung: 1,5 V		GHz	
AA × 4		Kanäle: 4	

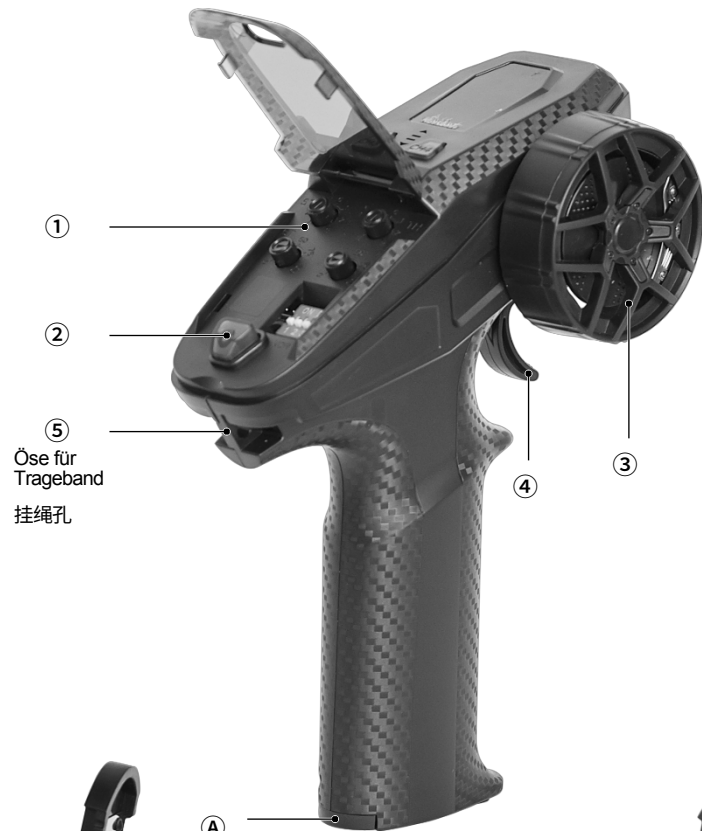

⑤
Öse für
Trageband
挂绳孔



Ⓐ
Batteriefachdecke
Batteriefachdeckel

HINWEIS ZUR RICHTUNG


1,5 V × 4 AA-Batterien
(nicht im
Lieferumfang
enthalten) 注意电
极方向
1,5V × 4 AA
5号电池 (自备)

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite des Senders. Legen Sie die Batterien in die richtige Richtung im Batteriefach.

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite der Fernbedienung.

Batterien gemäß der im Batteriefach angegebenen Polarität ein.

① Regulierungs-Schnittstelle 调节界面

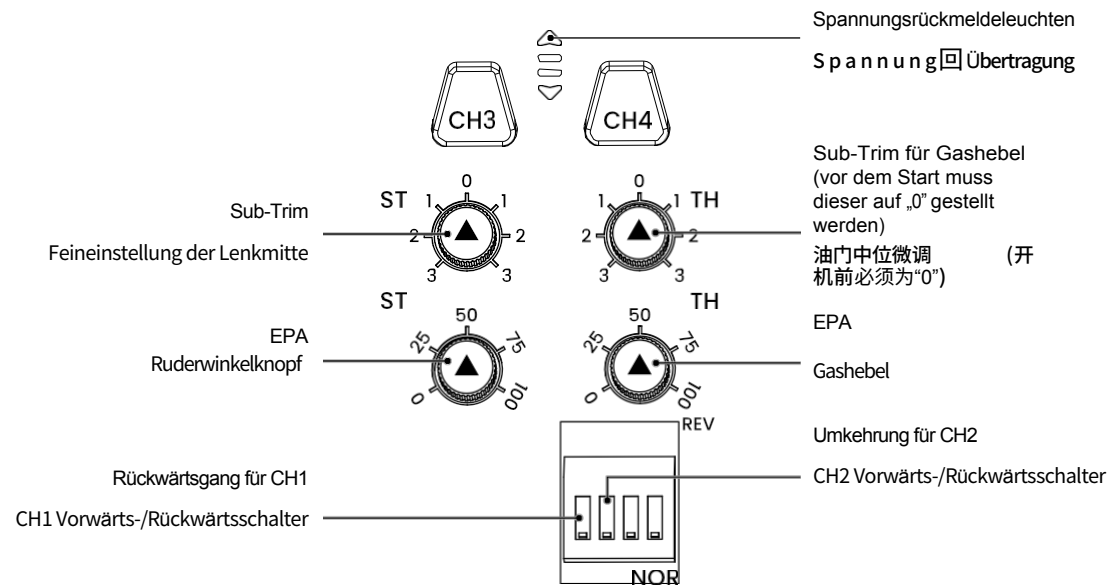

Es wird empfohlen, den Ruderwinkel innerhalb von 75 % zu halten, um eine übermäßige Lenkung zu vermeiden, die zu Reibung zwischen dem Vorderrad und der Karosserie führen kann. Ein angemessener Lenkbereich sorgt für eine bessere Körperhaltung und mehr Komfort bei der Steuerung. Spannungsrückmeldungsleuchten: 3 grüne Leuchten und 1 rote Leuchte, die jeweils 100 %, 75 %, 50 % und 25 % Leistung anzeigen, nur verfügbar bei Empfängern, die Spannungsrückmeldung unterstützen.

Die Lenkradeinstellung sollte auf maximal 75 % begrenzt werden, um zu vermeiden, dass übermäßiges Lenken zu Reibung zwischen Vorderrad und Karosserie und damit zu Verschleiß führt. Ein angemessener Lenkradeinstellungsbereich sorgt für eine bessere Fahrzeugstabilität und ein angenehmeres Fahrverhalten. Spannungsrückmeldungsanzeige: 3 grüne Lichter und 1 rotes Licht stehen für 100 %, 75 %, 50 % bzw. 25 % der Batteriekapazität. Diese Funktion ist nur bei Empfängern mit Spannungsrückmeldung verfügbar.

② Netzschalter

Stromschalter



Netzschalter
/Statusanzeigen
电源开关
/状态灯

Bitte stellen Sie sicher, dass der Gashebel des Senders und das Lenkrad vor dem Start in Normalstellung sind. Berühren Sie den Gashebel nicht, wenn Sie den Sender einschalten. Das blaue Licht leuchtet ständig, das Licht blinkt bei Niederspannungsalarm.

开机前确认遥控器的油门扳机、方向盘回位正常。开启遥控器电源时禁止触碰油门扳机。蓝色灯常亮，低压报警指示灯交替亮和灭。

Zum Einschalten kurz drücken (< 1 Sekunde), zum Ausschalten gedrückt halten (< 2 Sekunden).

短按 (<1秒) 开启, 长按 (<2秒) 关闭。