

MINI BLIZZARD PRO



BETRIEBSANLEITUNG/
USER MANUAL

MODSTER

Inhaltsverzeichnis

Warnhinweise und Sicherheitshinweise.....	2
Flugvorbereitung.....	3
Fliegen.....	4-5
Steueranleitung.....	6
Flugübungen, 3D Flip Funktion.....	7
Fernsteuerungsfunktionen und Schalter.....	8
Laden des Akkus.....	9
Propeller tauschen.....	9
Problemlösungen,Vorsichtsmaßnahmen.....	10
Ersatzteile.....	10
Gewährleistungsausschluss.....	11
App.....	12
Konformitätserklärung.....	25

Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Falsche Handhabung kann zu Verletzungen und Schäden führen. Lesen Sie die Anleitung vor dem Benutzen, ansonsten übernimmt der Hersteller keine Ansprüche bei Schäden.

Sicherheitshinweise:

- Fliegen Sie abseits von Personen und nicht über Menschenansammlungen.
- Halten Sie Abstand zu Tieren, Gebäuden, Hitzequellen, Stromleitungen und Umspannwerken.
- Halten Sie Abstand zu Hindernissen während des Fliegens.
- Dieses Produkt ist zum Betrieb in Innenräumen & im Freien geeignet (maximale Windstärke 3).
- Eine fliegende Drohne kann durch Fehlfunktionen und Interferenzen Schäden oder Verletzungen an Personen anrichten.
- Beachten Sie nationale Vorschriften zum Betrieb von Fluggeräten.
- Fliegen Sie nur bei warmen, trockenen und windstillen Wetterbedingungen.
- Behalten Sie die Drohne immer in Sichtweite!
- Berühren Sie nicht die rotierenden Propeller und halten Abstand - Verletzungsgefahr!
- Lassen Sie die Motoren und den Akku mindestens 20 Minuten nach jedem Flug abkühlen um eine Überlastung zu vermeiden. Berühren sie keine heißen Teile der Drohne.
- Sehen Sie nicht direkt in die LEDs - diese sind sehr hell und können zu Augenschäden führen.

Anfänger-Tipp: Üben Sie 3 Tage lang das Fliegen in geringer Flughöhe. Fragen Sie einen erfahrenen Piloten um Unterstützung bei Ihren ersten Flügen.

Dieses Produkt ist für Personen mit einem **Mindestalter von 14 Jahren** geeignet.

Flugvorbereitung

Fluggebiet






In Innenräumen:

Vermeiden Sie die Nähe von Hindernissen, Tieren und Personen.



Im Freien:

Sonniges und möglichst windstilles Wetter ist zu bevorzugen.

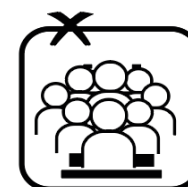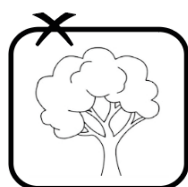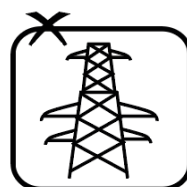


Behalten Sie die Drohne immer im Blick. Fliegen Sie **nicht** in der Nähe von Stromleitungen, Bäumen oder Personensammlungen.




Fliegen Sie **nicht** bei Niederschlag, Gewitter oder bei Wind.

Fliegen


Vergewissern Sie sich, dass die Propeller richtig montiert und festgeschraubt sind.

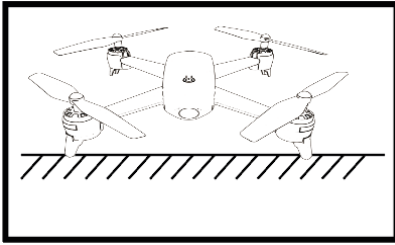

1. Schalten Sie das Gerät ein und stellen es auf eine ebene Fläche.

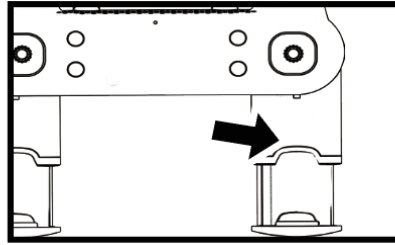


2. Schalten Sie die Fernsteuerung durch aufklappen der Stifte ein.

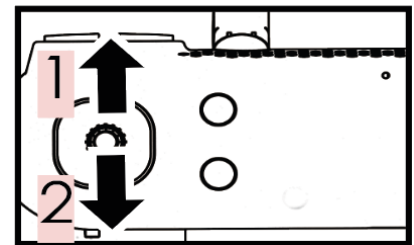


3. Bewegen Sie den linken Steuerknüppel vor, dann zurück um Drohne & Sender zu Binden.


Startmethode 1:

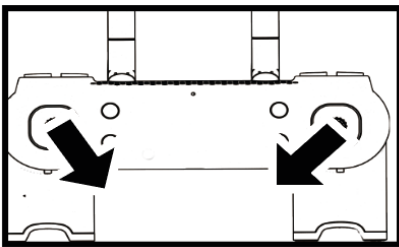

1. Stellen Sie die Drohne auf eine eben Fläche. Bewegen Sie die beiden Steuerknüppel in die ersichtliche Position. Nach 2-3 Sekunden wird die LED schnell blinken. Die Kalibration war erfolgreich, wenn die LED nach 2-3 Sekunden konstant leuchtet.

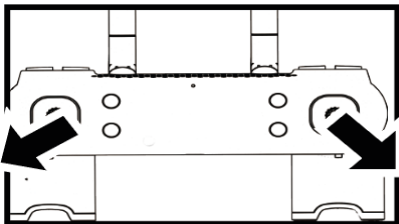


2. Bewegen Sie die beiden Steuerknüppel wie in der Abbildung ersichtlich um die Motoren zu starten.

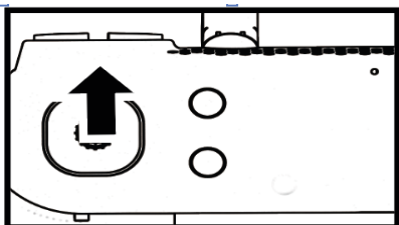


3. Bewegen Sie den linken Steuerknüppel nach vorne, die Drohne wird abheben.

Startmethode 2:

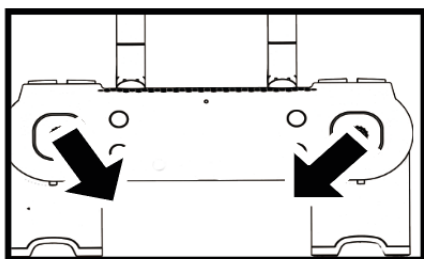


1. Stellen sie die Drohne auf eine ebene Fläche. Bewegen sie die beiden Steuerknüppel in die wie im Bild ersichtliche Position. Nach 2-3 Sekunden wird die LED der Drohne schnell blinken. Nach 2-3 Sekunden wird die LED konstant leuchten, die Kalibration war erfolgreich.

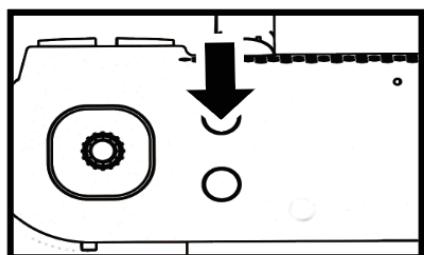


2. Drücken sie den Start/Lande Taster und die Drohne startet

Landemethode 1:

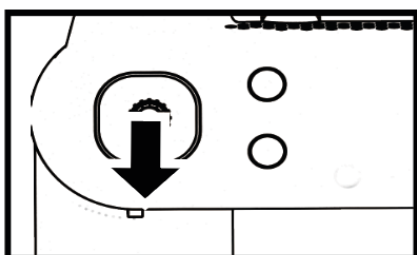


Ziehen Sie den linken Steuerknüppel langsam nach hinten bis die Drohne landet. Halten Sie nach dem Landen den Knüppel für weitere 2 Sekunden in der hinteren Position bis die Motoren stoppen.

Landemethode 2:

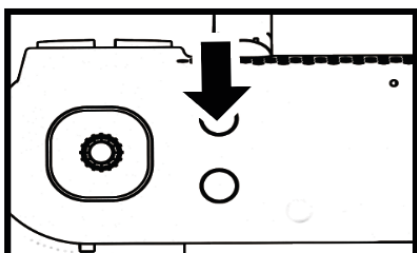









Drücken Sie den Start/Lande Taster, die Drohne wird selbständig landen und anschließen die Motoren stoppen.

Landemethode 3:

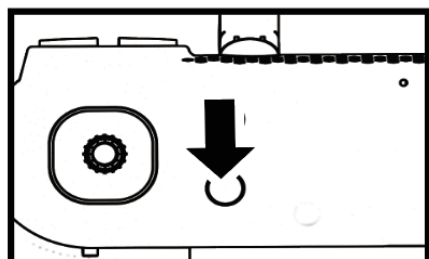

In Notfällen, z.b. wenn die Drohne gegen ein Hindernis fliegt drücken Sie die Notstopp Taste. Die Motoren stoppen sofort und die Drohne fällt zu Boden. Das ist eine Notfallmaßnahme zur Vermeidung weiterer Schäden, dabei kann es aber zu Beschädigungen kommen.



Steuerunganleitung

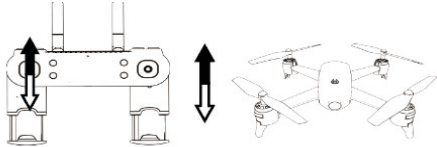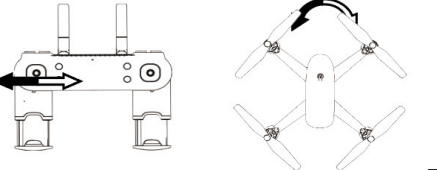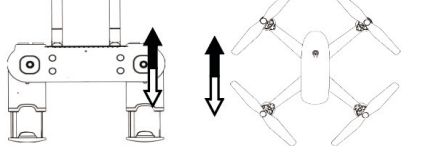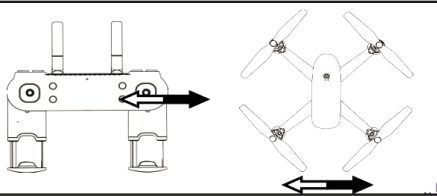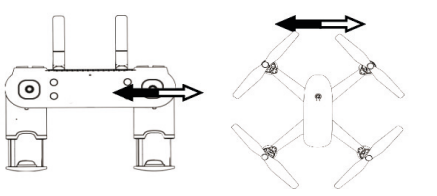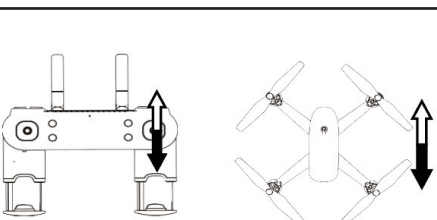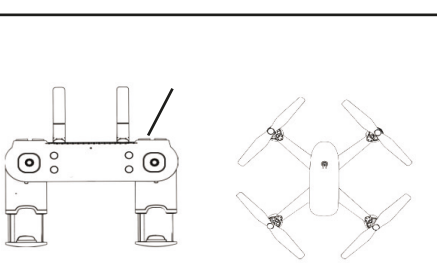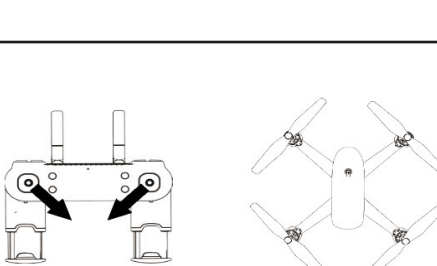1	Steigen und sinken	Wenn der linke Steuerknüppel nach vorne oder hinten bewegt wird steigt bzw. sinkt die Drohne	
2	Drehen	Wenn der linke Steuerknüppel nach links oder rechts bewegt wird dreht sich die Drohne	
3	Vorwärts Rückwärts	Wenn der rechte Steuerknüppel nach vorne oder hinten bewegt wird fliegt die Drohne nach vorne bzw. nach hinten	
4	links und rechts fliegen	Wenn der rechte Steuerknüppel nach links oder rechts bewegt wird, fliegt die Drohne nach links oder rechts	
5	Links/ Rechts Trimmung	Sollte die Drohne seitlich abdriften drücken sie den rechten Steuerknüppel, die Fernsteuerung macht einen Piepton. Nun können sie mit dem Steuerknüppel links/rechts die Feintrimmung vornehmen	
6	Vor/zurück Trimmung	Sollte die Drohne vor oder zurück abdriften drücken sie den rechten Steuerknüppel, die Fernsteuerung macht einen Piepton. Nun können sie mit dem Steuerknüppel vor/zurück die Feintrimmung vornehmen	
7	Headless mode	Durch drücken und Halten des Headless Tasters wird der Headless Modus aktiviert, dies wird durch einen Piepton signalisiert, die 4 LED's an der Drohne blinken langsam. Erneutes drücken für 2 Sekunden beendet den Headless Mode. Im Headless Mode muss der Pilot nicht auf die Ausrichtung der Drohne achten, sie reagiert direkt in die Richtung der Steuerknüppel Bewegung	
8	reset	Durch Halten der beiden Steuerknüppel in dieser Position wird ein Reset der Drohne durchgeführt. Das sollte nur am Boden gemacht werden wenn die Drohne auf einer Ebenen Fläche positioniert ist. Nach etwa 3 Sekunden Schnellblinken leuchten die LED's konstant um eine erfolgreiche Neukalibrierung zu signalisieren.	

Flugübungen


1. Flugübung

Drücken Sie den linken Steuerknüppel langsam nach vorne bis die Drohne vom Boden abhebt und schwebt. Ziehen Sie nun den linken Steuerknüppel langsam nach hinten bis sie wieder landet. Wiederholen Sie diese Übung bis sie ein Gefühl dafür bekommen.

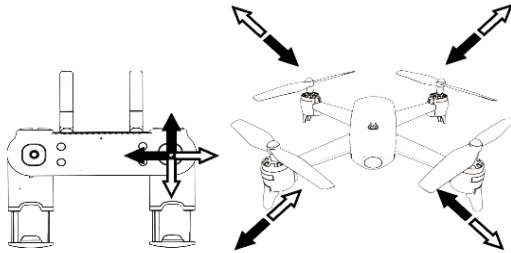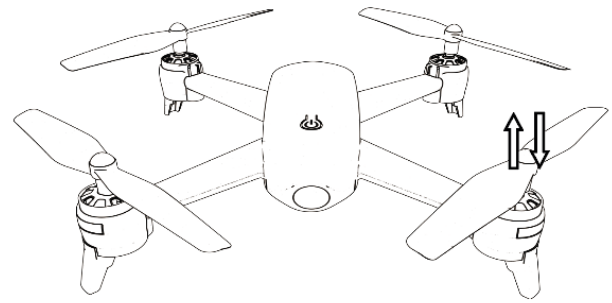

2. Flugübung

Wenn sie schwebt, bewegen Sie den rechten Steuerknüppel vorsichtig nach vorne/hinten und links/rechts.

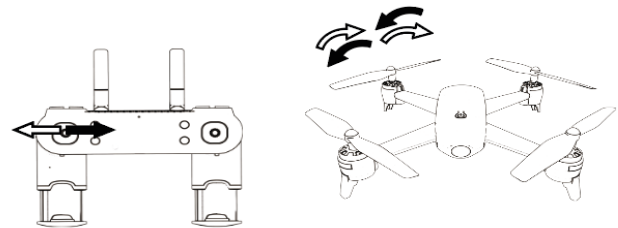


3. Flugübung

Wenn die Drohne schwebt, bewegen Sie den linken Steuerknüppel nach links/rechts. Drehen Sie so die Drohne.

3D Flip-Funktion

Wenn Sie die grundlegende Flugsteuerung beherrschen, können Sie einen Schritt weiter gehen und kleine Kunststücke fliegen. Drücken sie den 3D-Taster an der rechten oberen Fernsteuerungsecke, die Fernsteuerung quittiert das durch einen Piepton. Durch Bewegen des rechten Steuerknüppels nach vorne/hinten oder links/rechts wird die Drohnen einen Überschlag in die entsprechende Richtung durchführen.

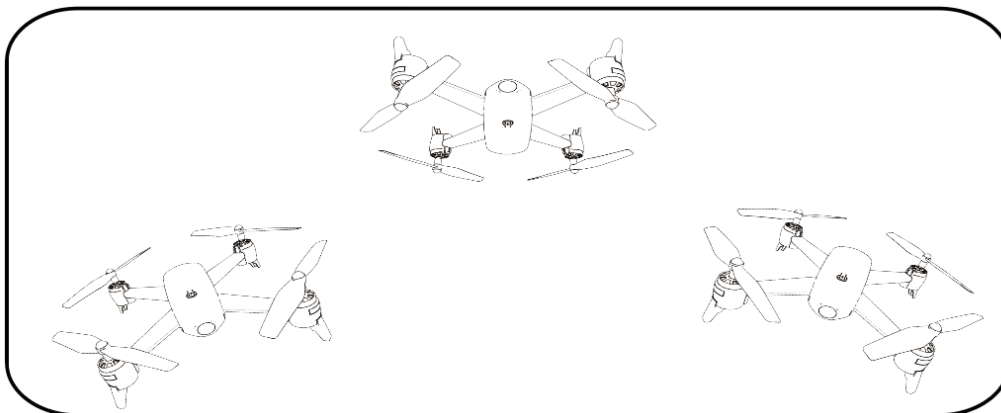


Erinnerung:

1. Vor dem Flug stellen Sie die Drohne auf eine Ebene Fläche, um sicher zu sein dass sie ruhig schwebt.
2. Fliegen in Innenräumen: Halten Sie Abstand von Hindernissen, Tieren und Personen.
3. Fliegen im Freien: Fliegen Sie bei warmen und möglichst windstillem Wetter.

Achtung:

1. Fliegen Sie nicht bei schlechtem Wetter. Hitze oder kaltes Wetter kann die Flugleistung und die Flugeigenschaften negativ beeinflussen.

Fernsteuerungsfunktionen und Schalter

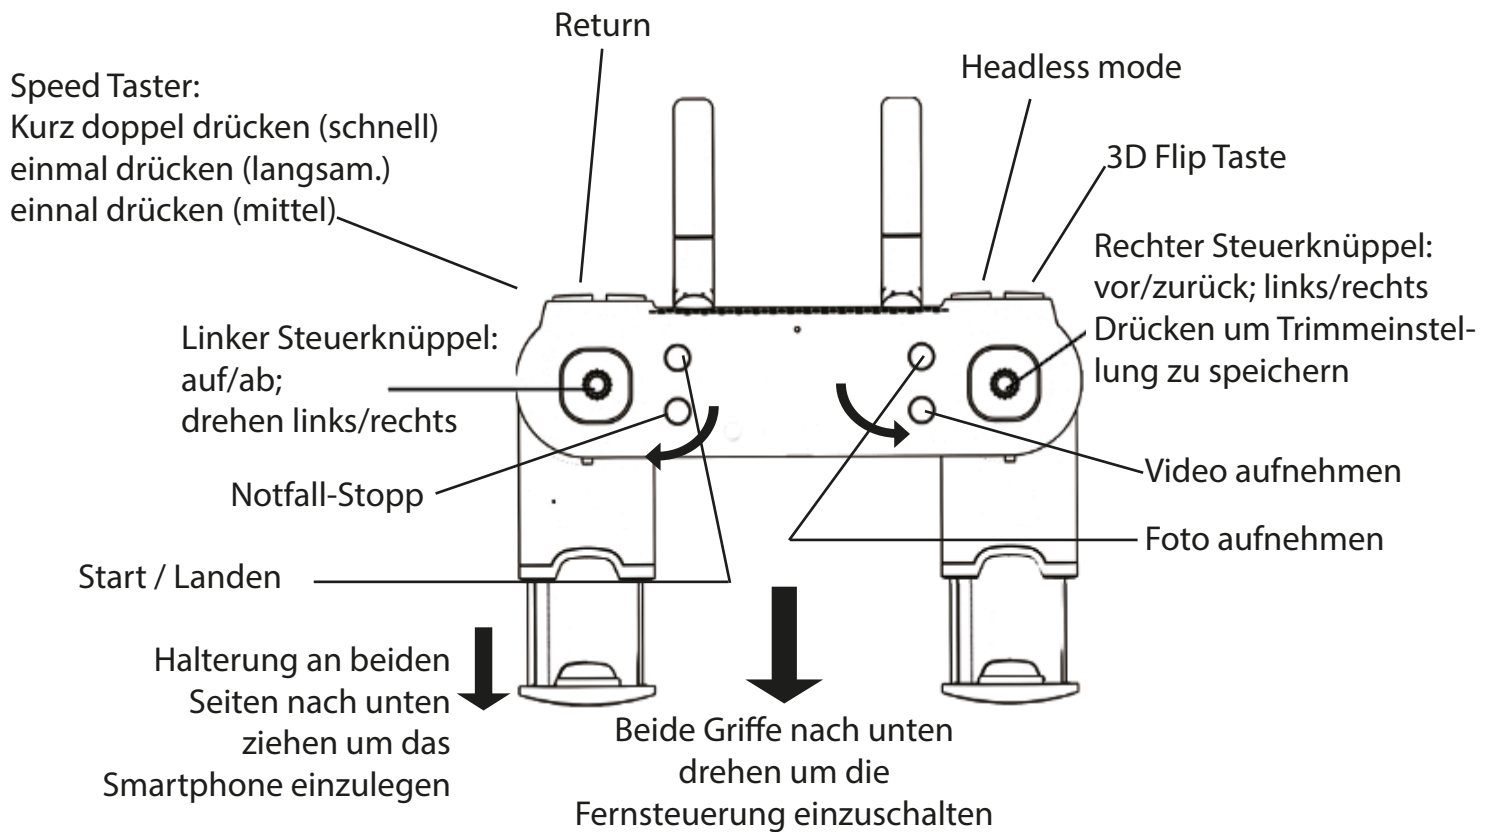


Zusammenbau

Öffnen Sie das Batteriefach in Richtung der Pfeile und setzen zwei voll geladene AAA Batterien wie in der Abbildung in das Batteriefach.

Achten Sie auf die richtige Polarität!

Leere Batterien beeinflussen die Übertragungssicherheit der Fernsteuerung zur Drohne.

Mischen Sie nicht leere und volle Batterien.

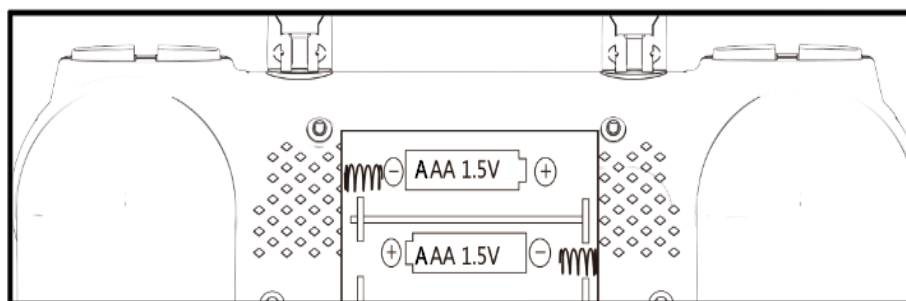

Laden des Akkus


Nehmen Sie das USB Ladekabel aus der Packung & stecken den Micro USB Stecker in die dafür vorgesehene Buchse am Akku. Anschließend verbinden Sie das Ladekabel mit einer geeigneten USB Buchse (Computer, Netzadapter, Powerbank). Während des Ladevorganges leuchtet die LED am Akku rot. Nach dem Ende des Ladevorganges erlischt die LED & der Akku ist voll aufgeladen. (dauer ca. 100 Minuten)

Akku Sicherheitshinweise:

- Alte und neue dürfen nicht gemischt verwendet werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen Sie nicht laden.
- Verwenden Sie nur das beiliegende Ladegerät!
- Setzen Sie die Batterien/Akkus korrekt ein. Auf Polarität achten.
- Schließen Sie Batterien oder Akkus nicht kurz!
- Laden Sie Akkus nur unter Aufsicht eines Erwachsenen!
- Laden Sie Akkus niemals unbeaufsichtigt!
- Laden Sie Akkus nur auf feuerfestem Unterlagen und weit entfernt von brennbaren Materialien.
- Überladen Sie die Akkus nicht. Defekte Batterien & Akkus den Vorschriften entsprechend entsorgen.
- Werfen Sie Batterien oder Akkus nicht ins Feuer.



Propeller tauschen

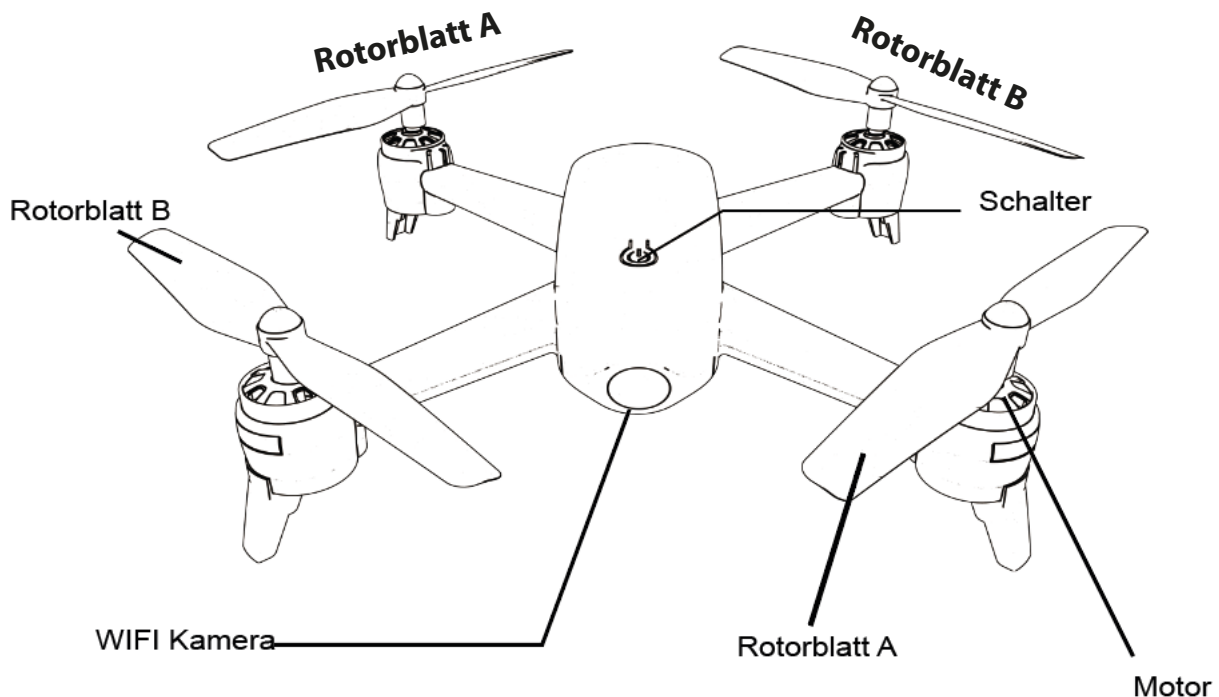

1. Zu tauschende Propeller müssen immer an der richtigen Position montiert werden.
Mit A gekennzeichnete Propeller an Position A; mit B gekennzeichnete Propeller an Position B.
2. Im Flug drehen sich die Propeller A im Uhrzeigersinn, Propeller B gegen den Uhrzeigersinn.

Problemlösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Drohne reagiert nicht	1. Der Akku ist leer	1. Den Akku Aufladen
	2. Die Fernsteuerungsbatterie ist schwach und die Spannungskontrolle blinkt	2. Ersetzen sie die Fernsteuerungsbatterie
	3. Der Bindevorgang zwischen Fernsteuerung und Drohne war nicht erfolgreich	3. Führen sie den Bindevorgang erneut durch
Die Drohne reagiert ungenau auf Steuerung	1. Die Batterie der Fernsteuerung ist schwach oder von schlechter Qualität	1. Tauschen Sie die alte Batterie gegen eine neue
	2. Eine andere Fernsteuerung oder WLAN stören die Übertragung	2. Wechseln sie das Fluggebiet
Die Drohne driftet seitwärts während des Schwebens	1. Keine Horizontale Lagekorrektur	1. Starten sie die Drohne und die Fernsteuerung neu und führen Sie die Kalibration erneut durch.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bei schwachen Fernsteuerungsbatterien ist die Reichweite und Übertragungsqualität schlecht.
2. Seien sie vorsichtig wenn die Drohne eingeschaltete ist - bei Fehlfunktionen könnten die Motoren anlaufen und Verletzungen oder Schäden verursachen.
3. Fliegen Sie nicht mit einer beschädigten Drohne - reparieren sie das Gerät vor dem nächsten Flug. Ansonsten kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.
4. Entfernen sie nach dem Betrieb die Batterien aus der Fernsteuerung.
5. Lassen sie die Fernsteuerung nicht fallen

Ersatzteile

Hier finden sie verfügbare Ersatzteile für die Drohne:



Propeller Set
294781



Akku
294782



Motorset
294783 (CW B)
294784 (CCW A)

Gewährleistungsausschluss

- Nur für Kinder ab 14 Jahren
- Produkt enthält verschluckbare Kleinteile
- Hände, Gesicht, Haare und lose Kleidung von den Rotoren fernhalten
- Greifen Sie nicht in drehende Teile
- Nach dem Flug Akku-Stecker immer trennen und den Akku aus dem Modell entnehmen!
- Fliegen Sie nur, wo es sicher ist und Sie keine Dritten gefährden
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und lesen Sie diese vor Gebrauch sorgfältig durch.
- Personen ohne Kenntnis im Modellflug empfehlen wir die Inbetriebnahme des Modells unter Anleitung eines erfahrenen Piloten
- Testen Sie vor jedem Flug die Reichweite der Fernbedienung, sowie Ladezustand des Akkus und prüfen Sie Batterien oder Akkus in der Fernsteuerung.

Fliegen Sie nicht...

- in der Nähe von Menschenansammlungen,
- auf Personen oder Tiere zu,
- bei schlechter Sicht,
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder Funkmasten
- bei Gewitter, bei Regen, Schnee oder in feuchter Umgebung.

1. Behalten Sie das Fluggerät immer in Sichtweite und unter Kontrolle.
2. Benutzen Sie immer vollgeladene Batterien/ Akkus.
3. Schalten Sie immer erst Modell, dann Sender ein und immer erst Modell, dann Sender aus.
4. Nutzen Sie das Modell nicht, wenn es optische oder mechanische Schäden aufweist.
5. Prüfen Sie immer alle Schraubverbindungen und Strukturen auf festen Sitz und Beschädigungen
6. Greifen Sie niemals in den drehenden Rotor - Verletzungsgefahr!
7. Trennen Sie nach dem Flug immer den Flugakku vom Modell und/oder entnehmen sie diesen.
8. Laden Sie den Akku immer außerhalb des Modells, laden Sie auf unbrennbarem Untergrund, lagern Sie den Akku niemals im Modell.

Niemals Akkus unbeaufsichtigt laden!

Informieren Sie sich über die in Ihrem Land gültigen, gesetzlichen Bestimmungen

App



IOS



Android




Google
Play



Gerät hinzufügen:

1. Schalten Sie den Netzschalter des Geräts ein.
2. Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Telefons und öffnen Sie WIFI.
3. Finden Sie das Gerät aus der WIFI-Liste und klicken darauf bis die Verbindung erfolgreich ist.
4. Öffnen Sie die APP und klicken Sie auf das Startsymbol.
5. Klicken Sie auf das Symbol „Album“, um die Echtzeitschnittstelle zu öffnen.

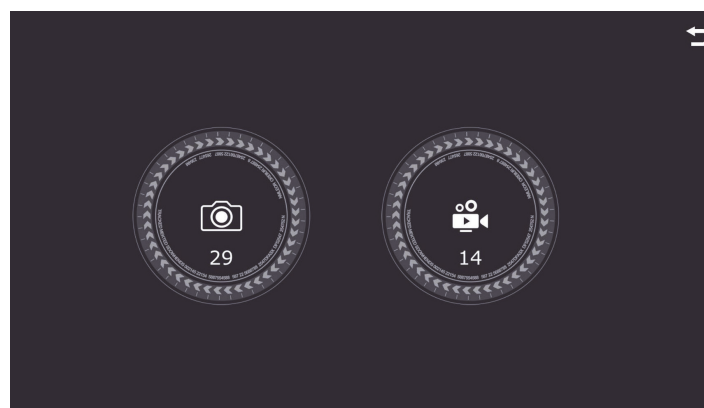

Content

Warnings and safety instructions.....	14
Flight preparation.....	15
Flying.....	16-17
Control Manual.....	18
Flight exercises, 3D flip function.....	19
Remote control functions and switches.....	20
Charging the battery.....	21
Replace propeller.....	21
Problem solving, precautions.....	22
Spare parts.....	22
Disclaimer of warranty.....	23
App.....	24
Declaration of Conformity.....	25

Important notes:

This product is not a toy. Incorrect handling can lead to injury and damage.

Read the instructions before use, otherwise the manufacturer will not accept any claims for damage.

Safety instructions:

- Fly away from people and not over crowds.
- Keep your distance from animals, buildings, heat sources, power lines and substations.
- Keep your distance from obstacles while flying.
- This product is suitable for indoor & outdoor operation (maximum wind force 3).
- A flying drone may cause damage or injury to people due to malfunction interferences.
- Observe national regulations regarding the operation of flying devices.
- Fly only in warm, dry and windless weather conditions.
- Always keep the drone in sight!
- Do not touch the rotating propellers and keep your distance - risk of injury!
- Allow the motor and battery to cool down for at least 20 minutes after each flight to avoid overloading.
Do not touch hot parts of the drone.
- Do not look directly into the LEDs - they are very bright and can cause eye damage.

Beginner tip: Practice flying at low altitude for 3 days.

Ask an experienced pilot for assistance with your first flights.

This product is suitable for people with a minimum age of 14 years.

Flight preparation

Flight area





Indoors:

Avoid the vicinity of obstacles, animals and people.



Outdoor:

Sunny and preferably windless weather is preferred.
preferred.

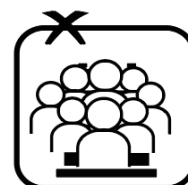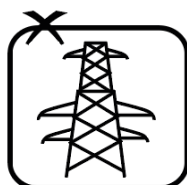


Always keep the drone in view. Do not fly near power lines, trees, or collections of people.




Do not fly during precipitation, thunderstorms or in windy conditions.

Flying


Make sure that the propellers are correctly mounted and tightened.

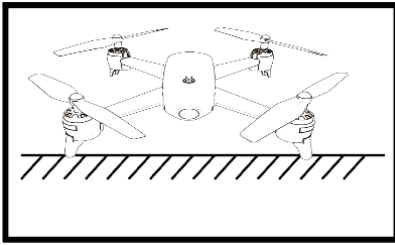

1. Switch on the device and place it on a flat surface.

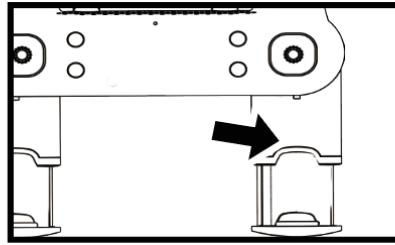


2. Switch on the remote control.

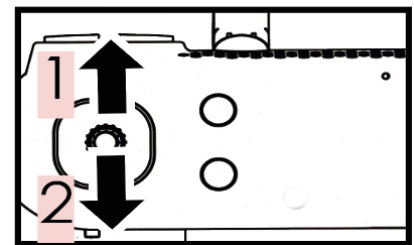


3. Move the left control stick forward, then back to bind the drone & transmitter.


Start method 1:

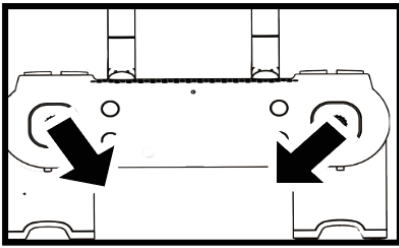

1. Place the drone on a flat surface. Move the two control sticks to the apparent position. After 2-3 seconds, the LED will flash rapidly. The calibration was successful if the LED lights up constantly after 2-3 seconds.

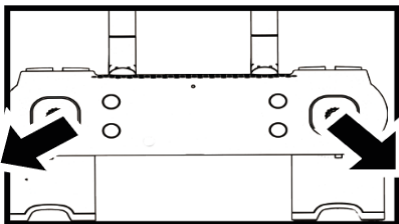


2. Move the two control sticks as shown in the figure to start the motors.

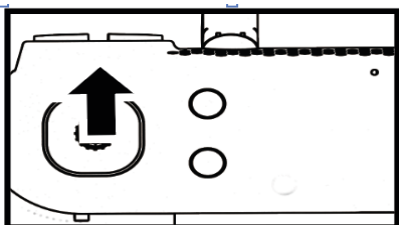


3. Move the left control stick forward, the drone will take off.

Start method 2:

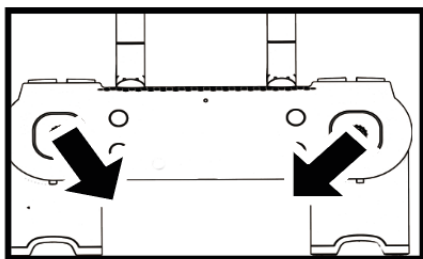


1. Place the drone on a flat surface. Move the two control sticks to the position shown in the picture. After 2-3 seconds, the LED of the drone will flash rapidly. After 2-3 seconds, the LED will be on constantly, the calibration was successful.

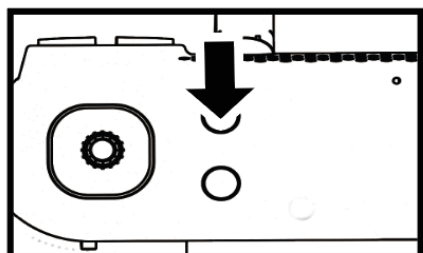


2. Press the takeoff/landing button and the drone will take off

Landing method 1:

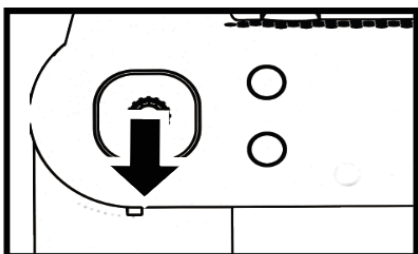


Slowly pull the left stick back until the drone lands. After landing, hold the stick in the rear position for another 2 seconds until the motors stop.

Landing method 2:

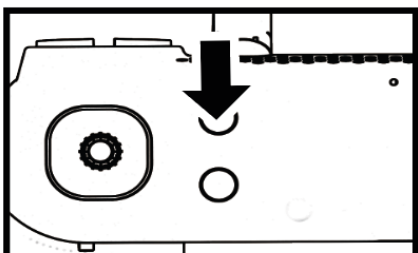








Press the takeoff/landing button, the drone will take off by itself and then stop the motors.

Landing method 3:

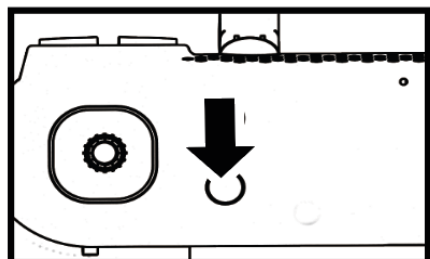

In case of emergency, e.g. if the drone flies against an obstacle, press the the emergency stop button. The motors will stop immediately and the drone will to the ground. This is an emergency measure to prevent further damage, but damage may occur in the process.



Control Manual

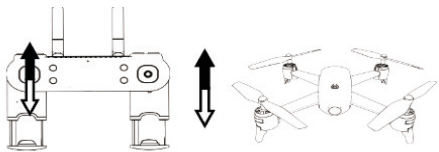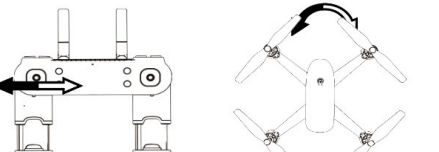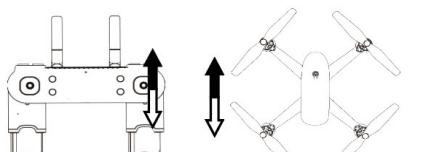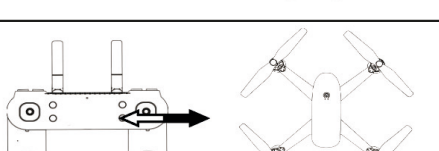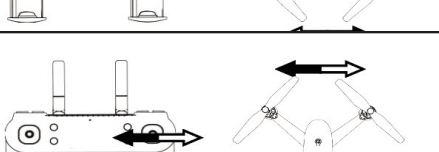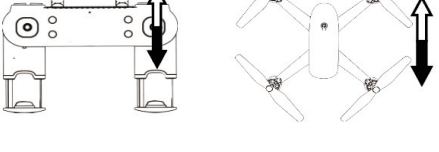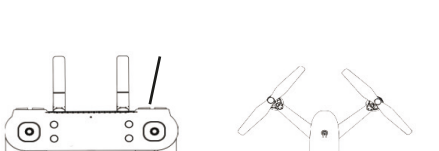1	Rise and fall	When the left control stick is moved forward or backward, the drone will rise or sink, respectively.	
2	turn	When the left control stick is moved to the left or right, the drone rotates	
3	forwards backwards	When the right control stick is moved forward or backward, the drone flies forward or backward respectively	
4	left and right flying	When the right control stick is moved left or right, the drone flies left or right	
5	left and right trim	If the drone drifts sideways press the right stick, the remote control will beep. Now you can use the left/right control stick to fine-tune the make	
6	forwards and backwards trim	If the drone drifts forward or backward, press the right stick, the remote control will beep. Now you can use the forward/backward control stick to fine-tune the make	
7	Headless mode	Pressing and holding the Headless button activates the headless mode, this is signaled by a beep, the 4 LEDs on the drone flash slowly. Pressing the button again for 2 seconds will end the headless mode. In headless mode, the pilot does not have to pay attention to the orientation of the drone, it reacts directly in the direction of the control stick movement.	
8	reset	Holding both control sticks in this position will reset the drone. This should only be done on the ground when the drone is positioned on a level surface. After about 3 seconds of rapid flashing, the LED's will glow steadily to indicate a successful recalibration. to signal a successful recalibration.	

Flight exercises


1. flight exercise

Slowly push the left control stick forward until the drone lifts off the ground and hovers. Now slowly pull the left control stick back until it lands again. Repeat this exercise until you get a feel for it.

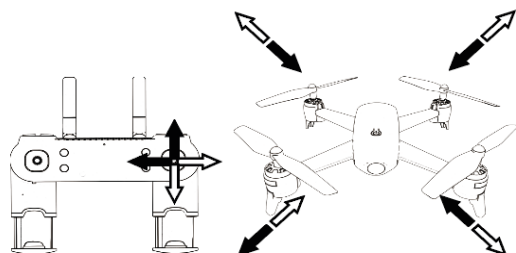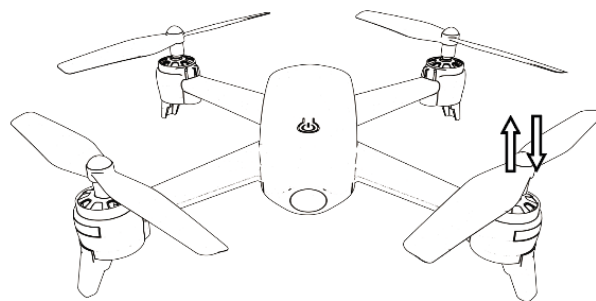

2. flight exercise

When hovering, carefully move the right control stick forward/backward and left/right.

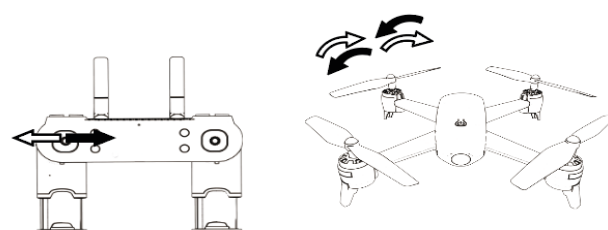


3. flight exercise

When the drone is hovering, move the left control stick left/right. Rotate the drone in this way.

3D Flip function

Once you have mastered the basic flight controls, you can go one step further and fly small tricks. Press the 3D button on the upper right corner of the remote control, the remote control will beep. By moving the right stick forward/backward or left/right, the drone will perform a rollover in the corresponding direction.

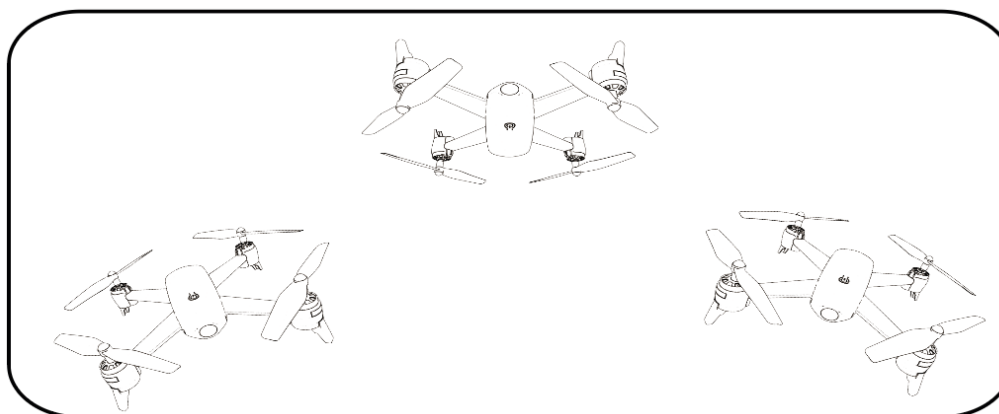


Reminder:

1. Before flying, place the drone on a flat surface to be sure it will hover smoothly.
2. Flying indoors: Keep your distance from obstacles, animals and people.
3. Flying outdoors: Fly in warm weather with as little wind as possible.

Warning:

4. Do not fly in bad weather. Heat or cold weather can negatively affect flight performance and characteristics.
5. Do not fly in strong winds. The drone may veer off course.

Remote control functions and switches

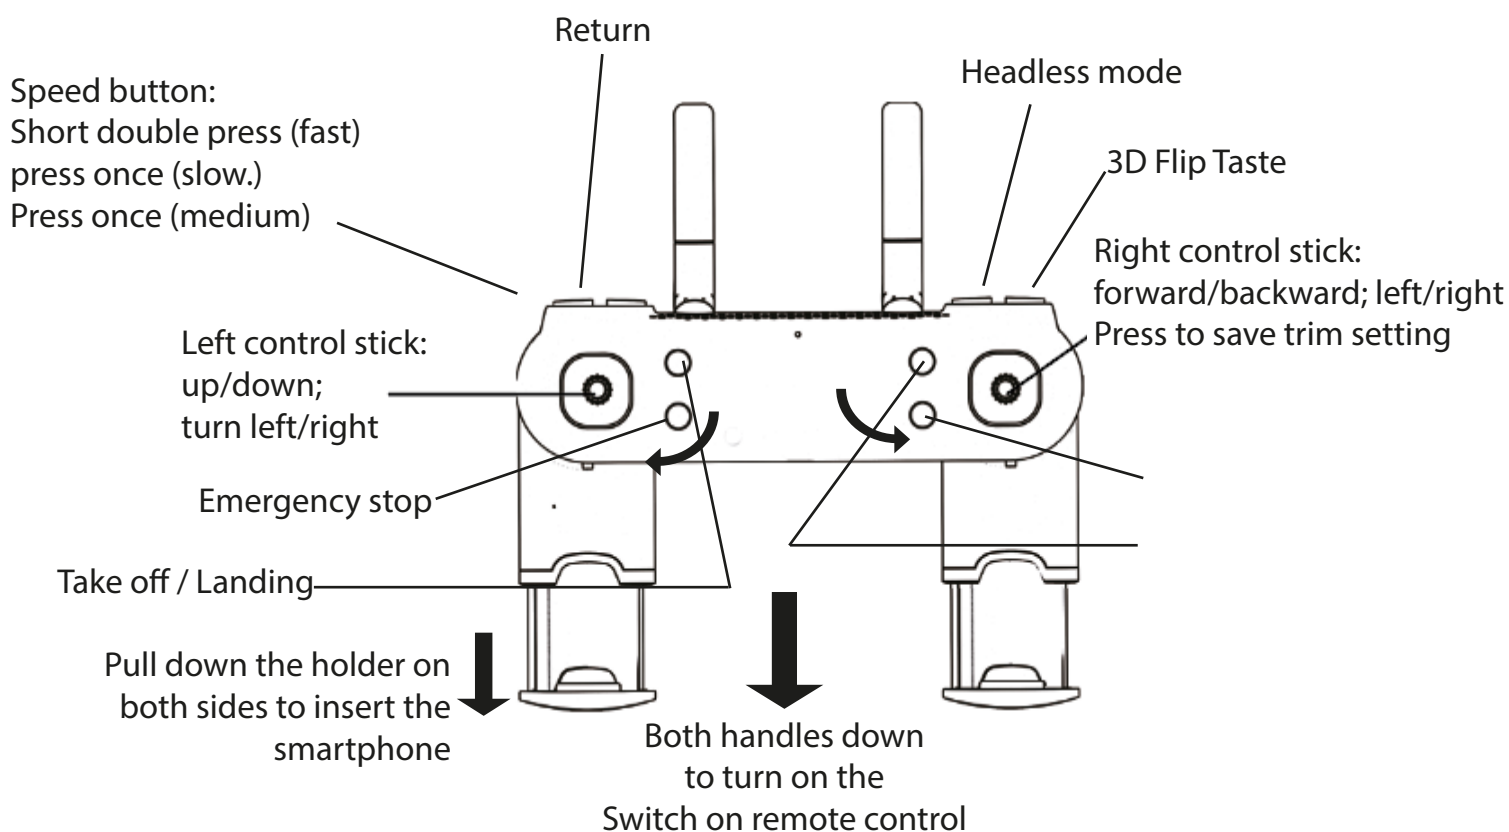


Assembly

Open the battery compartment in the direction of the arrows and insert two fully charged AAA batteries into the battery compartment as shown in the illustration.

Pay attention to the correct polarity!

Empty batteries affect the transmission reliability of the remote control to the drone.

Do not mix empty and full batteries.

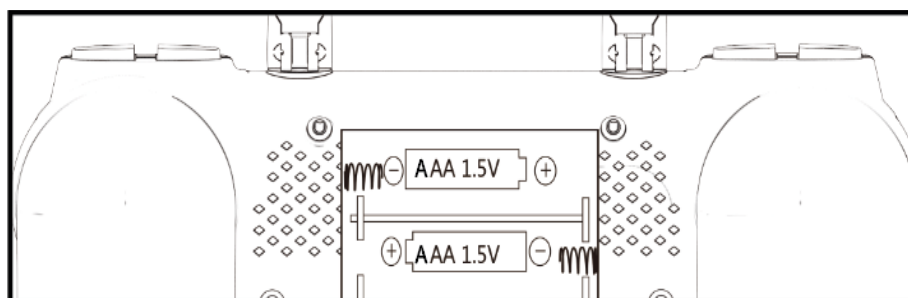

Charging the battery


Take the USB charging cable out of the package & insert the Micro USB plug into the designated socket on the battery. Then connect the charging cable to a suitable USB socket (computer socket, mains adapter, power bank). During the charging process, the LED on the red lights up. After the end of the charging process, the LED goes out & the battery is fully charged. (duration approx. 100 minutes)

Battery safety instructions:

- Old and new ones must not be used together.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Only use the enclosed charger!
- Insert the batteries correctly. Pay attention to polarity.
- Do not short-circuit batteries or rechargeable batteries!
- Only charge rechargeable batteries under adult supervision!
- Never charge batteries unsupervised!
- Charge batteries only on fireproof surfaces and far away from flammable materials.
- Do not overcharge. Dispose of batteries according to the regulations.
- Do not dispose of batteries or rechargeable batteries in a fire.



Replace propeller

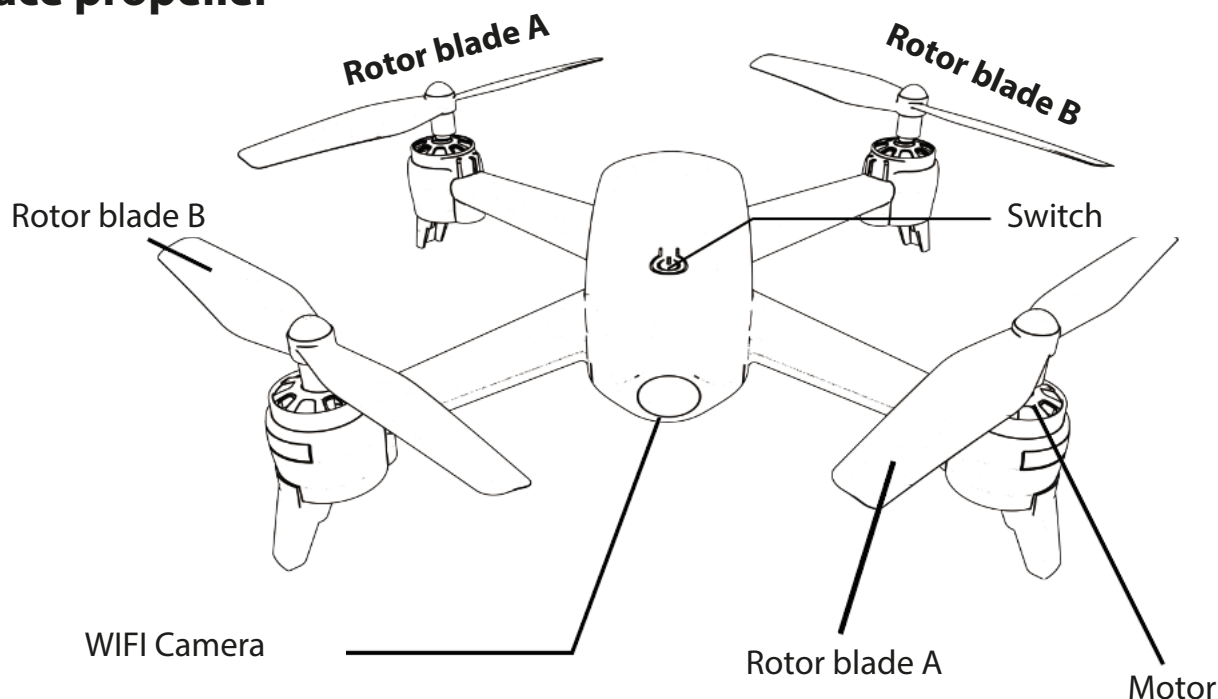

1. Propellers to be replaced must always be mounted in the correct position. Propellers marked A must be mounted at position A; propellers marked B must be mounted at position B.
2. In flight, propellers A rotate clockwise, propellers B counterclockwise.

Problem solving

Problem	Possible Cause	Solution
The drone does not respond	1. the battery is empty	1. charge the battery
	2. The remote control battery is low and the voltage indicator is flashing	2. replace the Remote control battery
	3. the binding process between and the drone was not successful	3. perform the binding process again again
The drone reacts inaccurately to control	1. The battery of the remote control is weak or of poor quality	1. Replace the old battery with a new one
	2. another remote control or WLAN interferes with the transmission	2. change the flight area
The drone drifts sideways while hovering	1. No horizontal position correction	1. Remote Control and perform the calibration again.

Precautions

- 1. If the remote control batteries are weak, the range and transmission quality will be poor.
- 2. Be careful when the drone is powered on - if it malfunctions, the motors may start and cause injury or damage.
- 3. Do not fly with a damaged drone - repair the unit before the next flight. Otherwise, injury or damage may occur.
- 4. Remove the batteries from the remote control after operation.
- 5. Do not drop the remote control

Spare Parts

Here you can find available spare parts for the drone:



Propeller Set
294781



Battery
294782



Motor set
294783 CW A
294784 CCW B

Disclaimer of warranty

- Only for children 14 years and older
- Product contains small parts that can be swallowed
- Keep hands, face, hair and loose clothing away from rotors
- Do not reach into rotating parts
- Always disconnect battery plug and remove battery from model after flight!
- Fly only where it is safe and you do not endanger third parties
- Keep the operating instructions and read them carefully before use.
- We recommend that persons with no knowledge of model flying operate the model under the guidance of an experienced pilot
- Before each flight, test the range of the remote control, as well as the battery charge level and check batteries or accumulators in the remote control.

Do not fly...

- near crowds of people,
- towards people or animals,
- in poor visibility,
- in the vicinity of high-voltage power lines or radio masts
- during thunderstorms, in rain, snow or damp conditions.

1. Always keep the aircraft in sight and under control.
2. Always use fully charged batteries.
3. Always turn on model first, then transmitter, and always turn off model first, then transmitter.
4. Do not use the model if it shows visual or mechanical damage.
5. Always check all screw connections and structures for tightness and damage.
6. Never reach into the rotating rotor - risk of injury!
7. Always disconnect and/or remove the flight battery from the model after flight.
8. Always charge the battery outside the model, charge on a non-combustible surface, never store the battery inside the model.

Never charge batteries unattended!

Inform yourself about the legal regulations valid in your country.

App




IOS



Android




Google
Play

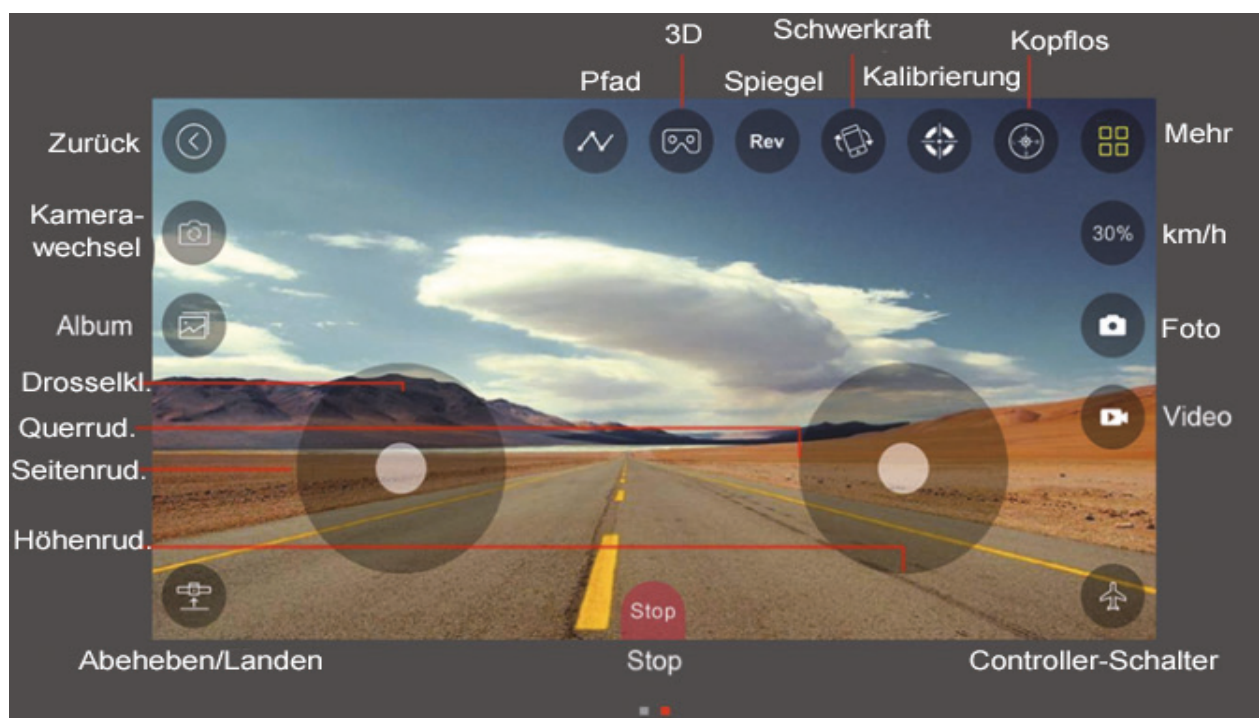

Add device:

1. turn on the power switch of the device.
- Go to the settings of your phone and open WIFI. 3.
3. find the device from the WIFI list and click on it until the connection is successful.
4. open the APP and click the launch icon.
5. Click the „Album“ icon to open the real-time interface.

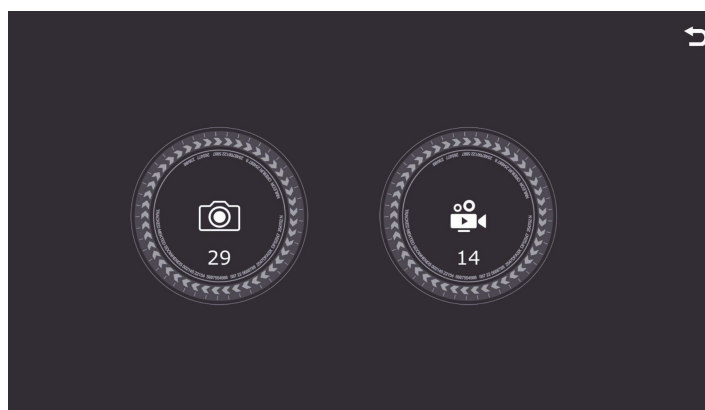

MSG ONLINE GMBH

**Konformitätserklärung gemäß Richtlinie Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU***Declaration of Conformity in accordance with the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU**Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/UE*

Hiermit wird erklärt, dass das Produkt:

I hereby declare that the product:

MODSTER Mini Blizzard Pro

Il est déclaré que le produit:

Artikelnummer:

Product number: **294583 (EAN: 4260752712224)**

Artikelnummer:

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen nach Artikel 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie (RED) 2014/53/EU entspricht.

Complies with the essential requirements and the other relevant provisions of the Directive (RED) 2014/53/EU, when used for its intended purpose.

Utilisé selon l'usage prévu est conforme aux exigences essentielles selon l'article 3 ainsi qu'aux autres dispositions pertinentes de la directive (RED) 2014/53/UE.

In Übereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen gefertigt:

Manufactured in accordance with the following harmonised standards:

Fabriquée conformément aux normes harmonisées suivantes:

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-3 V2.2.1 (2017-03)

EN 62311 Version 2008

EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)

Rechtliche Informationen:

RoHS 2-Richtlinie 2011/65 /EU;

RoHS 3-Richtlinie - Änderung 2011/65 / EU-Anhang II 2015/863

Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Hersteller / verantwortliche Person: **MSG Online GmbH, Walter Bittdorfer**

Manufacturer / responsible Person: **Wirtschaftspark 9**

Fabricant / personne responsable: **8530 Deutschlandsberg, Austria**

Walter Bittdorfer

Geschäftsführer / managing director / directeur général

place of issue/ date:

Deutschlandsberg (Austria), 30.09.2021

Fait à / le:

MINI BLIZZARD

PRO

**MSG ONLINE GMBH
WIRTSCHAFTSPARK 9
A-8530 DEUTSCHLANDSBERG**

FIRMENBUCH GRAZ FN315230Z • UID-NR. ATU 64361513
EVA-PARTNERNUMMER: 152216
ARA LIZENZNUMMER: 17749 • GRS NUMMER: 110072576
INTERSEROH HERSTELLER ID (EAR): 152204
WEE REG.-NR. DE 44576630