

EDS Setup Tools

07.10.2011 10:11 von Admin (Kommentare: 0) EDS

Setup Tools von EDS!




Ausfederweg einstellen leicht gemacht!

Das Modell wird ohne Bereifung auf die Blöcke aufgebockt. Mit der Lehre kann nun der Ausfederweg am Achsschenkel oder Querlenker gemessen werden.

Block für Ausfederweglehre 10mm für 1/10 Tourenwagen

(Artikel Nr. EDS-181001)

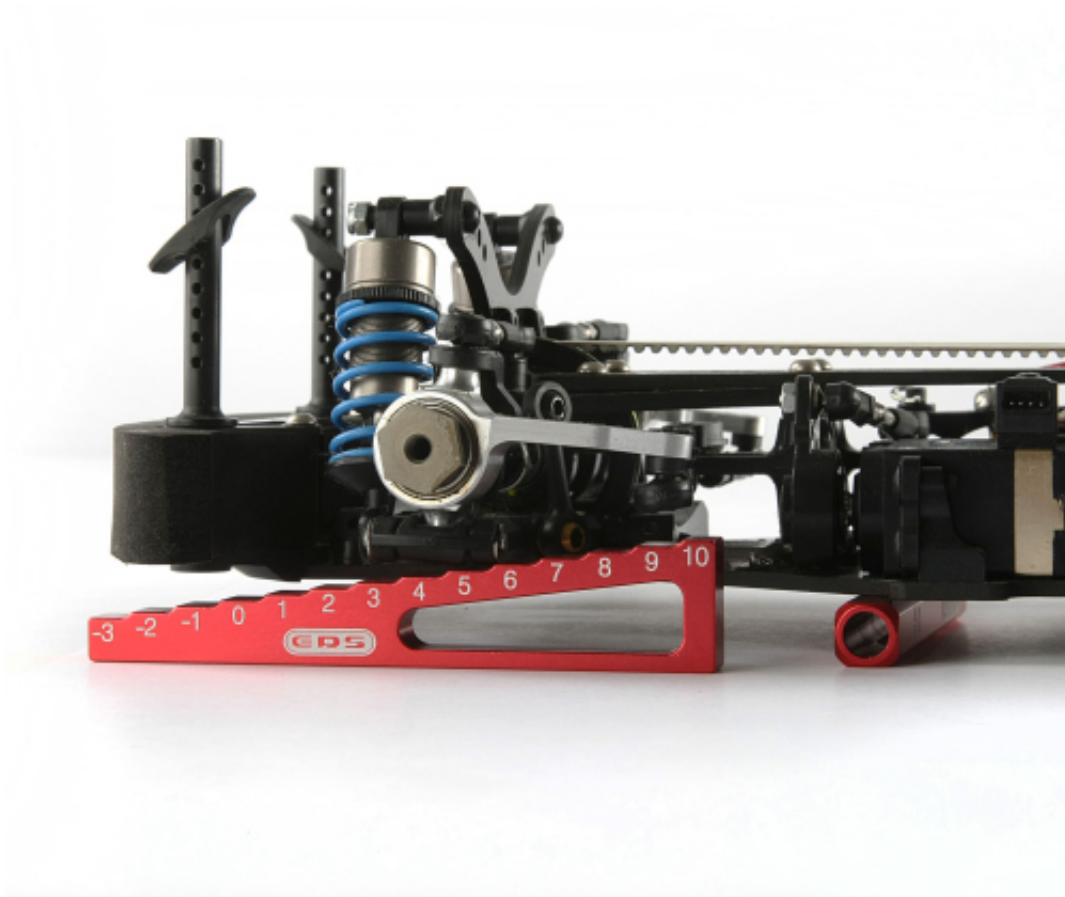

Anwendungsbeispiel mit Lehre EDS-181004

Block für Ausfederweglehre 20mm für 1/10 Tourenwagen

(Artikel Nr. EDS-181002)






Anwendungsbeispiel mit Lehre EDS-181005

Block für Ausfederweglehre 30mm für 1/8 Buggy / Truggy

(Artikel Nr. EDS-181003)

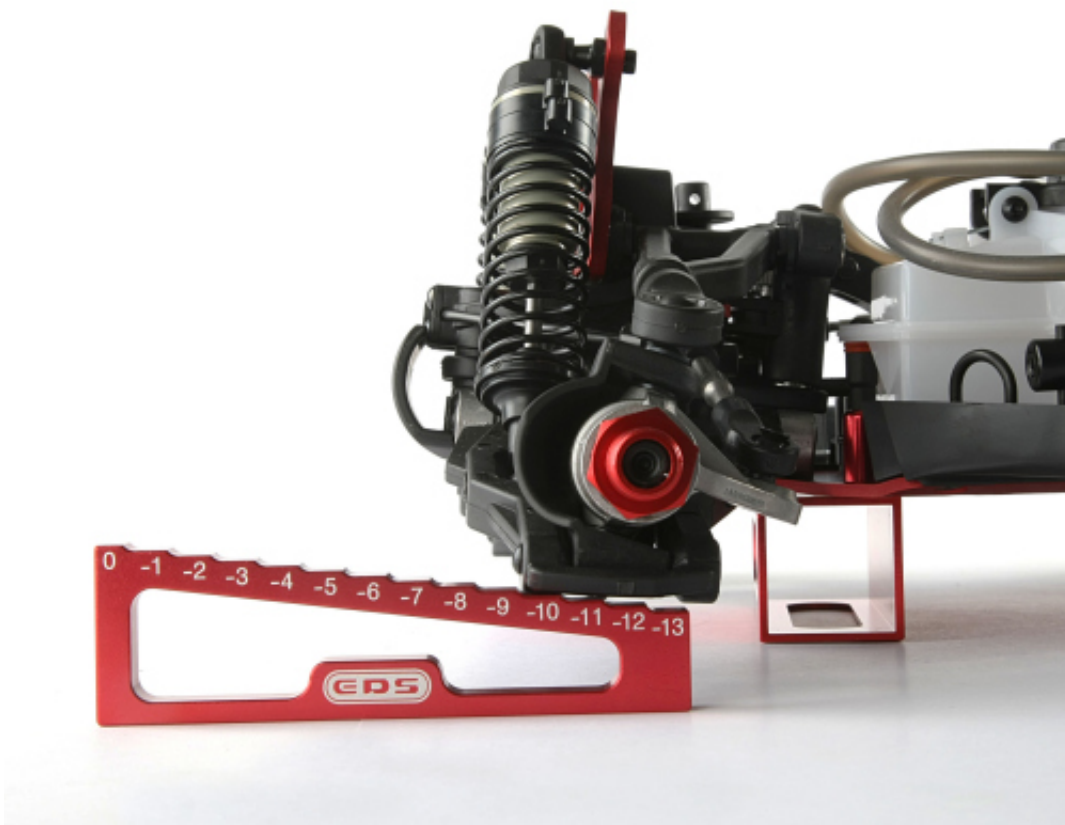

Anwendungsbeispiel mit Lehre EDS-181006

Ausfederweglehre für 10mm Block

(Artikel Nr. EDS-181004)





Anwendungsbeispiel mit Lehre EDS-181001

Ausfederweglehre für 20mm Block

(Artikel Nr. EDS-181005)




Anwendungsbeispiel mit Lehre EDS-181002

Ausfederweglehre für 30mm Block

(Artikel Nr. EDS-181006)



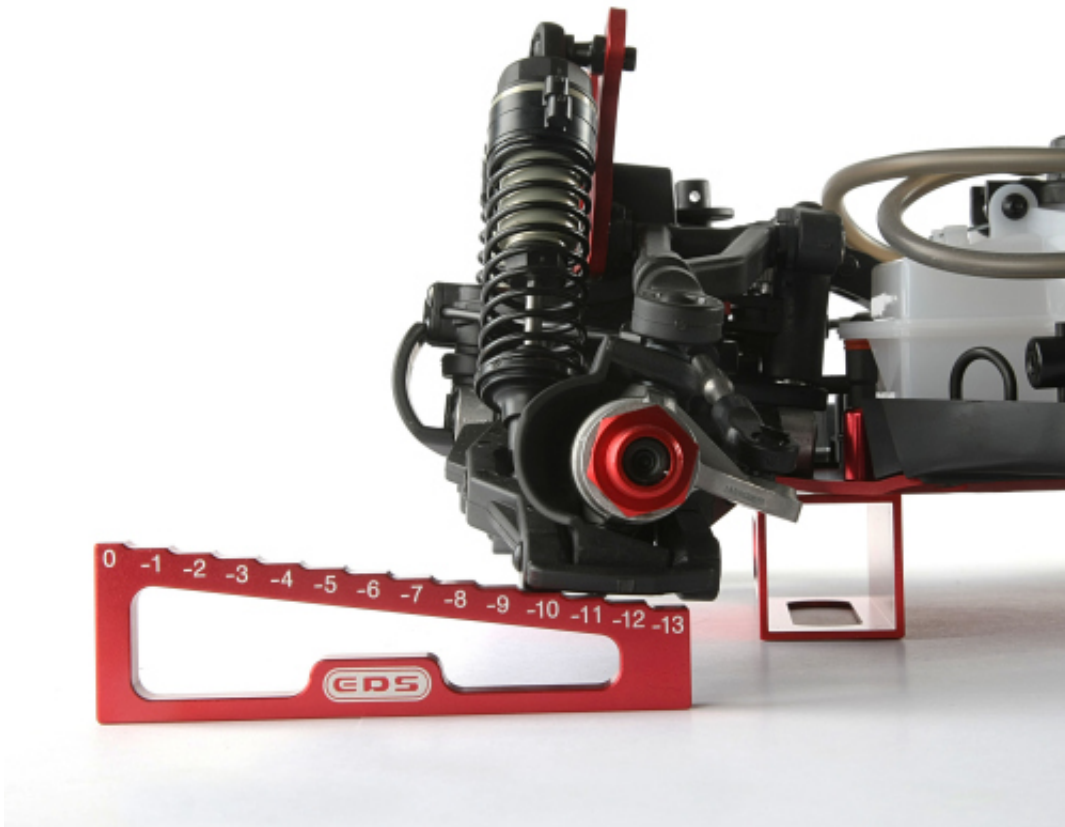

Anwendungsbeispiel mit Block EDS-181003

Ausfederweglehre für 10mm Block

(Artikel Nr. EDS-181007)




Anwendungsbeispiel mit Block EDS-181001

Bodenabstandslehre bis 15mm

(Artikel Nr. EDS-181008)




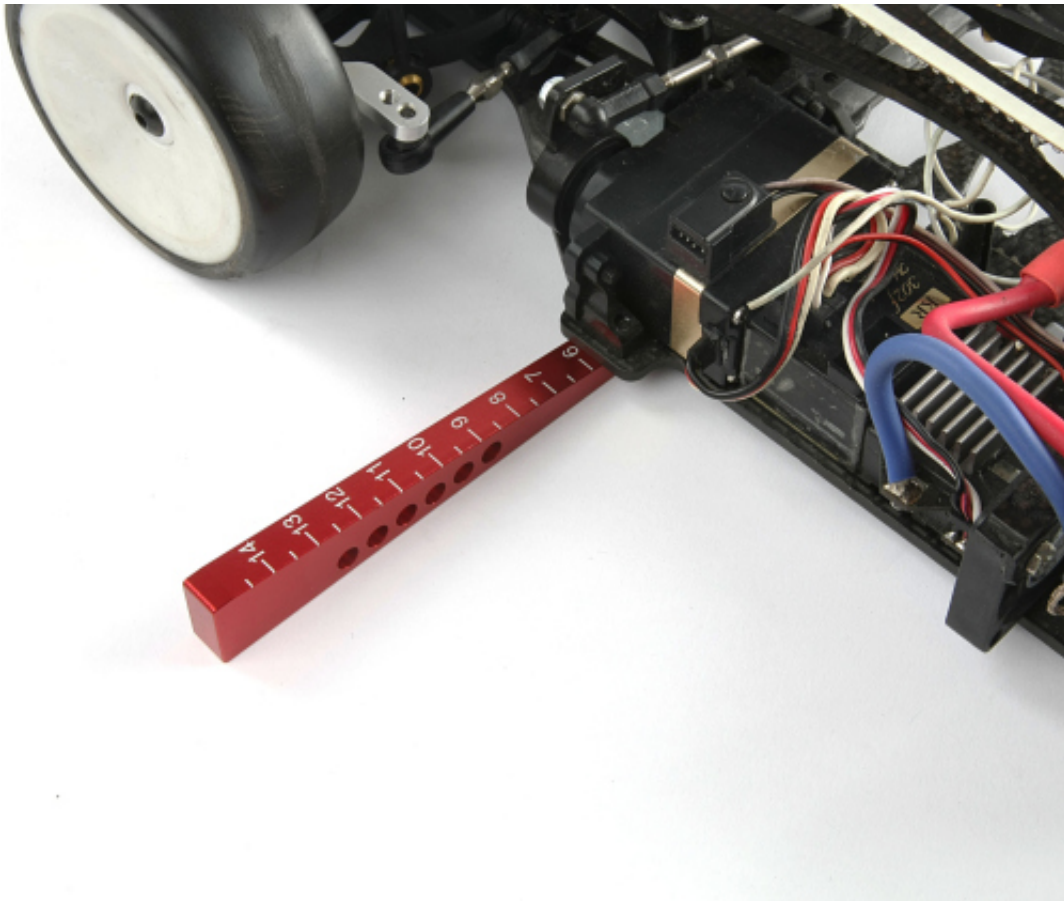

Anwendungsbeispiel

Werkzeug zur schnellen Bestimmung des Ausfederweges

(Artikel Nr. EDS-181009)

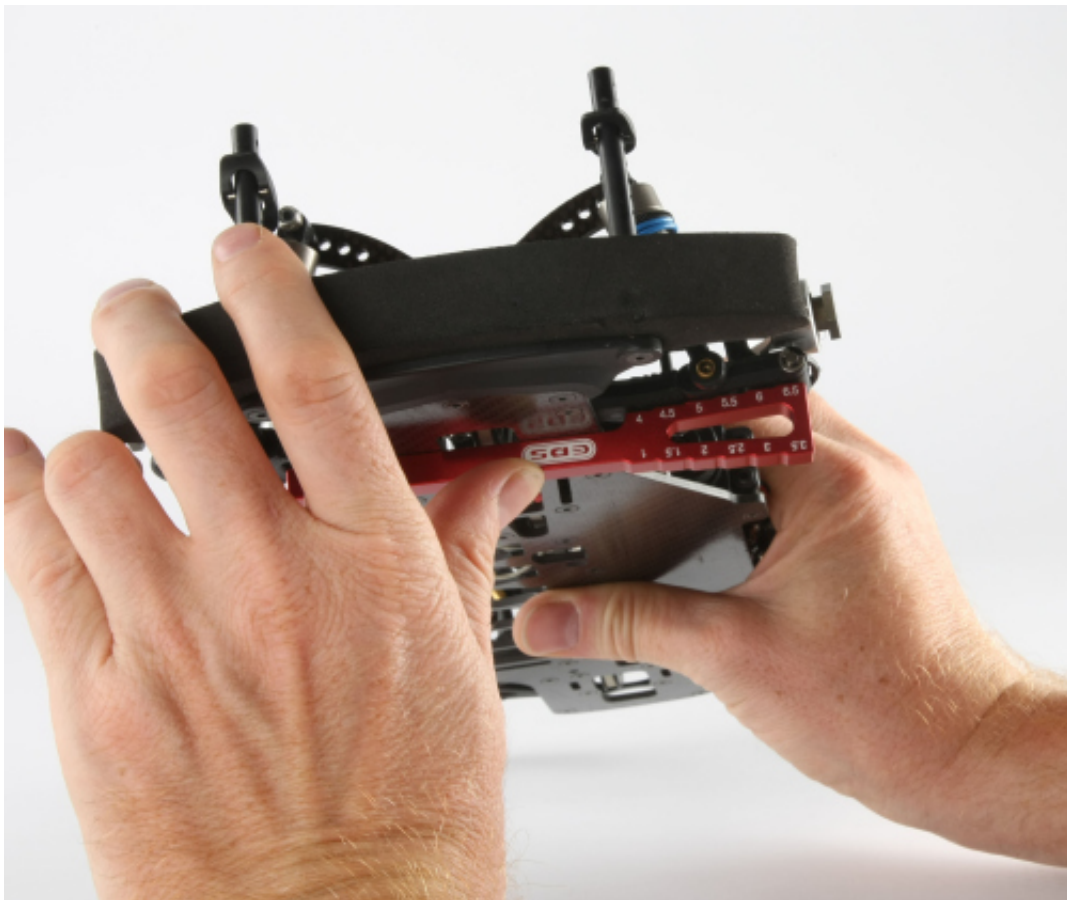

Anwendungsbeispiel

